


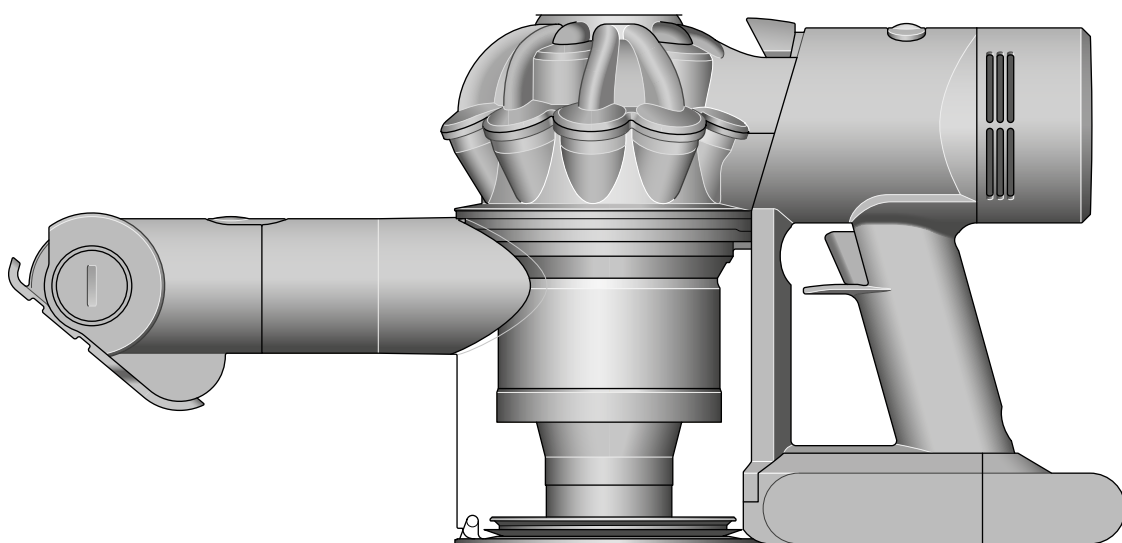


Sisältö

Pakkauksen sisältö
Aloittaminen
Laitteen lataaminen
Roskasäiliön tyhjentäminen
Roskasäiliön puhdistaminen
Tukosten selvittäminen

Suodattimen A peseminen
Suodattimen B peseminen
Tukosten poistaminen
moottoridusta minisuulakkeesta
Osien puhdistus
Laitteen kunnossapito

Pakkauksen sisältö

Laitteen mukana toimitetaan nämä osat.

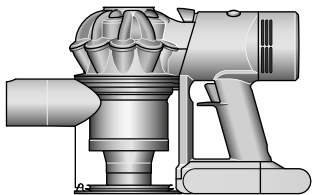

Pölynimuri




Yhdistelmäsuulake

Kaksi suulaketta yhdessä – leveä suulake sekä harja nopeaan vaihteluun puhdistus- ja pölynpoistotehtävien välillä kotona ja autossa.




Rakosuulake

Suunniteltu tarkkaan puhdistukseen hankalien reunojen ympärillä sekä vaikeasti saavutettavissa kapeissa tiloissa.



Moottoroitu minisuulake


Moottoroitu harjasosa on keskitetty pienempään suulakkeeseen pinttyneen lian poistamiseksi patjoista, verhoilusta ja portaista.

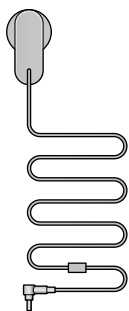


Laturi

Lataa imurin.

Aloittaminen

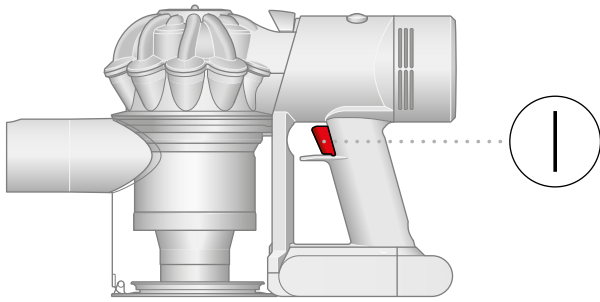


Aloita siivoaminen vetämällä liipaisinta

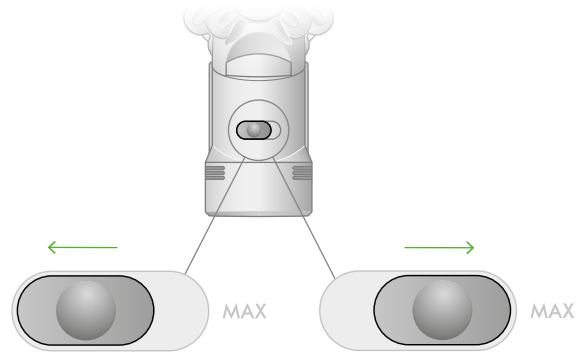


Kaksi tehotilaa

Vaihtelee tehokkaan tilan – pidemmän imutehon tilan – ja imutehoa vahvistavan MAX mode –tilan välillä. Pidä liipaisin painettuna ja liu'uta säädintä edestakaisin.

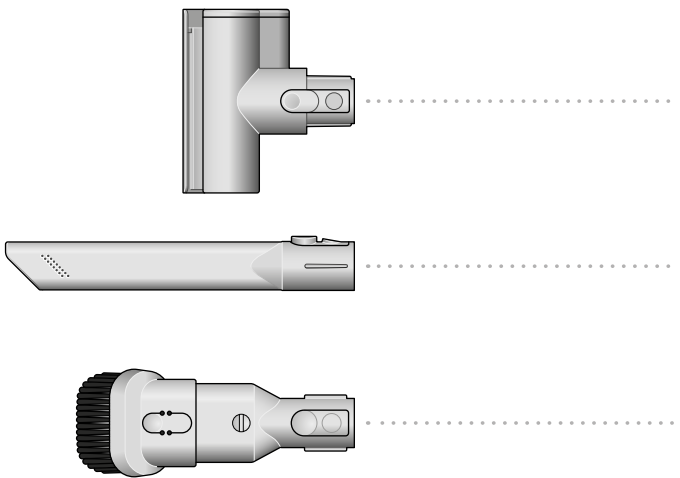

klik

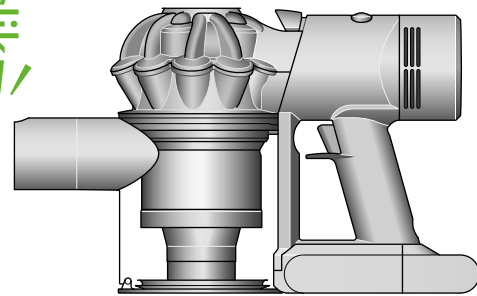



Tarvikkeiden vaihto onnistuu nopeasti

Suuttimet, joissa on pikavapautus, napsahtavat paikoilleen ja vapautuvat hetkessä yksinkertaisesti vapautuskytkintä painamalla.

Laitteen lataaminen

Liitä laite laturiin ja lataa se täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa.

Täyteen lataaminen kestää noin 4,5 tuntia. Akun latautuessa merkkivalot vilkkuvat sen hetkisellä lataustasolla. Nämä valot sammuvat, kun laite on ladattu täyteen.

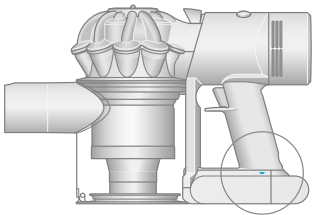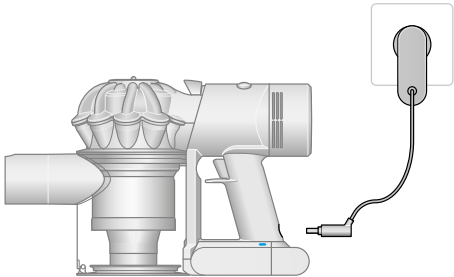

Akun merkkivalot
Käytön aikana, korkea lataus.



Käytön aikana, keskitason lataus.



Käytön aikana, matala lataus.



Tyhjä.



Latauksen merkkivalot
Lataa, matala lataus.



Lataa, keskitason lataus.



Lataa, lähes täysi.



Täyteen ladattu.



Akkuvika.




Latausvika.




Roskasäiliön tyhjentäminen

Tyhjennä heti, kun roska määrä saavuttaa MAX-tason – älä päästä ylitäyttymään. Laitteen käyttö sen jälkeen, kun roskien määrä on ylittänyt MAX-ajan, saattaa vaikuttaa toimintatehoon ja vaatia suodattimen tiheämpää puhdistusta.

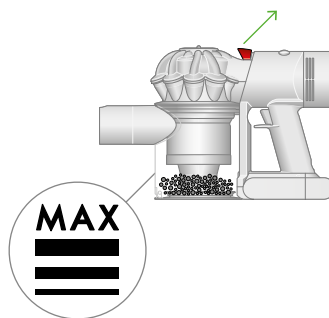

Poista lika

Pidä laitetta roska-astian yllä ja vedä säiliön vapautussalppaa ylöspäin. Sykloni liikuu ylös ja säiliön pohja avautuu.

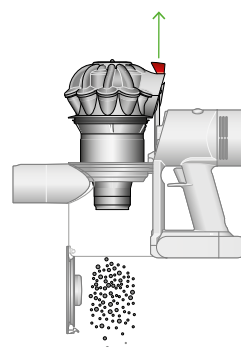


Minimoi kontakti lika

Peitä säiliö tarkasti pölytiiviseen pussiin tyhjennyksen ajaksi. Poista säiliö varovasti, sulje pussi tiukasti ja hävitä se.

Sulje roskasäiliö

Paina sykloniyksikköä alaspäin, kunnes se liikuu paikalleen.

Työnnä roskasäiliön pohjaa ylöspäin, kunnes se sulkeutuu kunnolla.

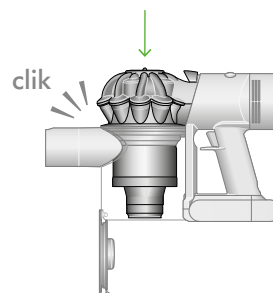


Roskasäiliön puhdistaminen

Tyhjennä roskasäiliö heti, kun sen sisältö saavuttaa MAX-rajan.
Suodatin on mahdollisesti puhdistettava useammin, jos laitetta käytetään täydellä roskasäiliöllä.

Tyhjennä roskasäiliö

Poista kaikki suulakkeet laitteesta.


Pidä laitetta roska-astian yllä ja vedä säiliön vapautussalppaa ylöspäin.
Sykloni liikuu ylös ja säiliön pohja avautuu.

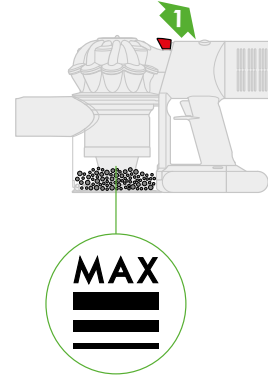

Irrota sykloni


Vedä roskasäiliön vapautussalppaa ylöspäin. Sykloni liikuu ylös ja säiliön pohja avautuu.

Etsi syklonin vapautuspainike syklonin takaa ja poista sykloni laitteesta painamalla sitä.



Irrota roskasäiliö


Vedä punainen lukitusmekanismi, joka sijaitsee pohjassa, liu'uta säiliö alas ja irrota se laitteestasi.

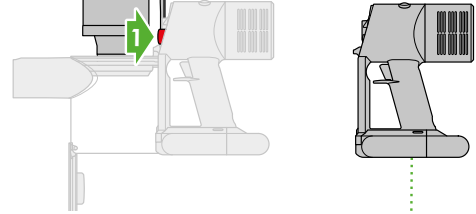

Puhdista roskasäiliö


Pyyhi roskasäiliö kostealla, nukkaamattomalla liinalla. Älä laita roskasäiliötä tiskikoneeseen, äläkä käytä pesuaineita, kiillotusaineita tai ilmanraikastimia.

Varmista, että roskasäiliö on täysin kuiva ennen takaisin paikalleen asettamista.

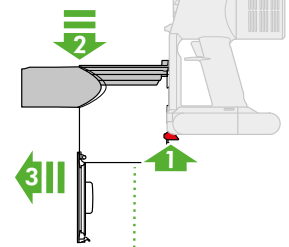

Laita roskasäiliö takaisin paikalleen

Kohdista roskasäiliön kielekkeet päärungon uriin ja liu'uta sitä ylöspäin, kunnes se napsahtaa paikalleen.

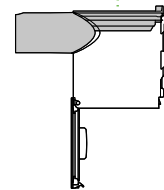

Laita sykloni takaisin paikalleen

Liu'uta sykloni päärungon uriin ja paina alas, kunnes se on paikallaan.

Paina roskasäiliön pohjaa ylöspäin, kunnes se napsahtaa tiukasti kiinni.


Tukosten selvittäminen

Laitte on varustettu automaattisella sammutuksella. Jos jokin laitteen osista on tukossa, moottori sykkii eikä toimi, ennen kuin tukos on poistettu.

Irrota laitteesi laturista ennen tukosten etsimistä.
Varo koskemasta käynnistuspainikkeeseen ja varo teräviä esineitä.

Anna laitteen jäähtyä ennen tukosten etsimistä.

Älä käytä laitetta etsiessäsi tukoksia, koska se voi aiheuttaa vammoja.

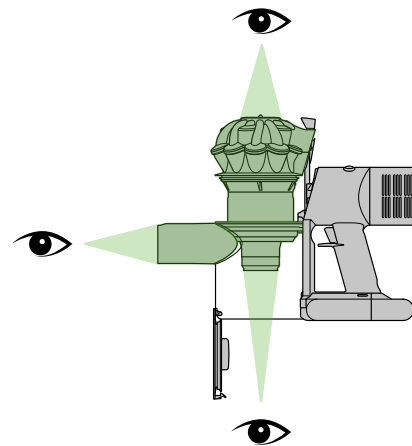


Suodattimen A peseminen

Irrota suodatin

Nosta suodatin pois syklonin yläosasta.

Poista ylimääräinen pöly ja roskat napauttamalla.

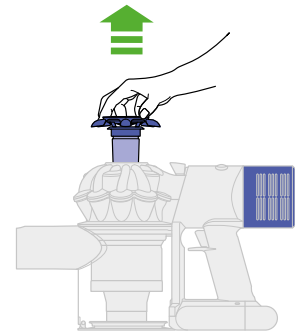


Pese suodatin

Pidä suodatinta juoksevan hanan alla, kunnes vesi on kirkasta.

Poista ylimääräinen vesi taputtelemalla suodatinta.

Purista ja kierrä molemmilla käsillä varmistaaksesi, että ylimääräinen vesi on poistettu.


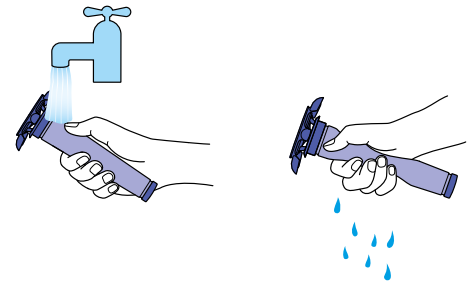


Kuivata suodatin

Jätä suodatin kuivumaan täysin, vähintään 24 tunnin ajan hyvin ilmastoituun, lämpimään paikkaan.

Älä kuivata suodatinta kuivausrummussa tai avotulen lähellä.


Tärkeää: suodattimen tulee olla täysin kuiva, ennen kuin se laitetaan takaisin laitteeseen. Kosteaa suodatinta voi vahingoittaa laitetta.

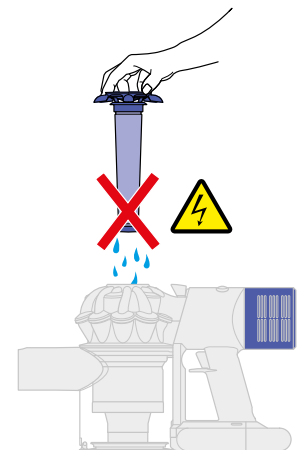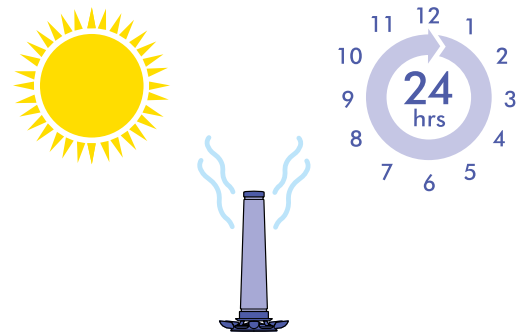

Aseta suodatin takaisin paikalleen

Kohdista suodattimen yläosassa oleva nuoli roskasäiliön vapautuspainikkeen kanssa.


Paina alas, jotta se istuu napakasti paikalleen.

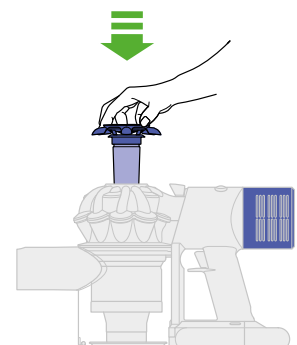

Suodattimen B peseminen

Kierrä suodatin irti


Kierrä suodatinta vastapäivään ja vedä se irti laitteesta.

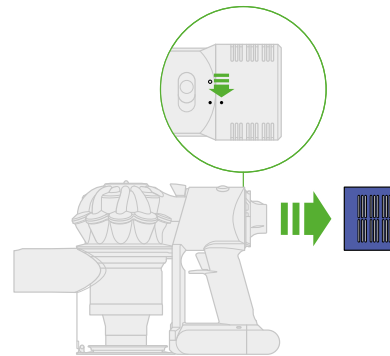

Pese suodatin

Pese suodattimen sisäpuoli kylmällä juoksevilla vedellä ja pyörittele suodatinta varmistaaksesi, että sen sisäpuoli on kokonaan puhdas.


Toista, kunnes vesi on kirkasta.

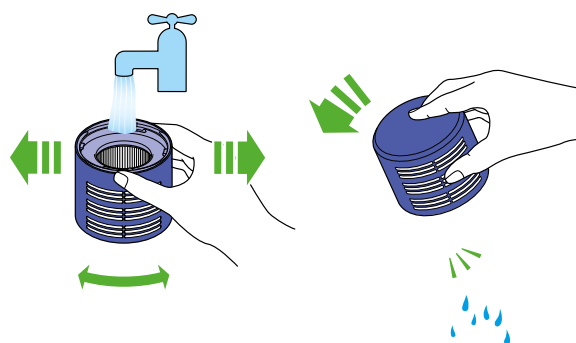

Ravista vesi pois

Tyhjennä suodatin ja ravista voimakkaasti poistaaksesi ylimääräisen veden.

Jatka ravistamista, kunnes suodattimesta ei enää tule vettä.

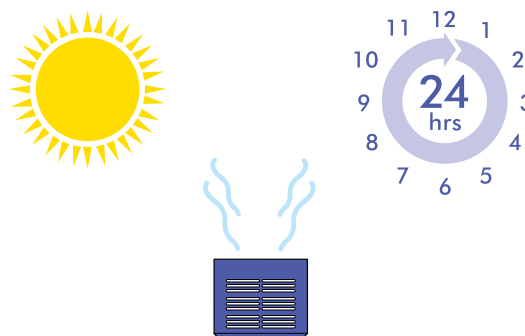

Kuivata suodatin

Aseta suodatin kuivumaan avoin pää ylöspäin.


Jätä suodatin kuivumaan täysin, vähintään 24 tunnin ajan hyvin ilmastoituu, lämpimään paikkaan.

Älä kuivata suodatinta kuivausrummussa tai avotulen lähellä.

Tärkeää: suodattimen tulee olla täysin kuiva, ennen kuin se laitetaan takaisin laitteeseen. Kosteaa suodatinta voi vahingoittaa laitetta.

Laita suodatin takaisin paikalleen

Aseta suodatin laitteeseen, kohdistettuna avoimeen asentoon. Kierrä myötäpäivään, kunnes se napsahtaa paikalleen.

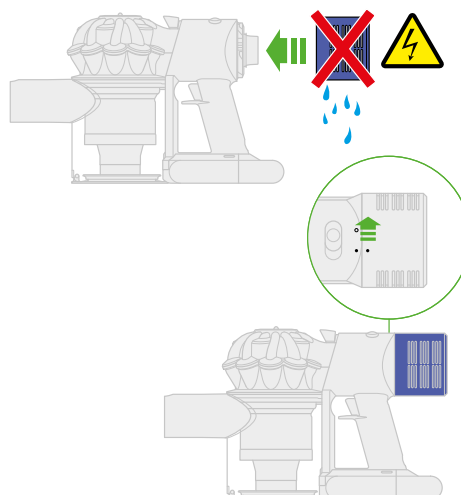

Tukosten poistaminen moottoroidusta minisuulakkeesta

Moottoroidussa minisuulakkeessa ei ole pestävää harjastankoa. Parhaan mahdollisen suorituskyvyn ylläpitämiseksi tarkasta harjasosa säännöllisesti ja poista mahdolliset tukokset.

Varmista, että laitteesi on irrotettu laturista ja varo koskemasta käynnistuspainikkeeseen.


Irrota harjasosa

Älä laita mitään laitteen osista astianpesukoneeseen, äläkä käytä pesuvaineita, kiillotusaineita tai ilmanraikastimia.

Avaa päätykorkki kolikon avulla.

Kierrä päätykorkkia ja irrota se harjasosasta. Älä pese päätykorkkia.

Liu'uta harjasosa irti suulakkeesta.

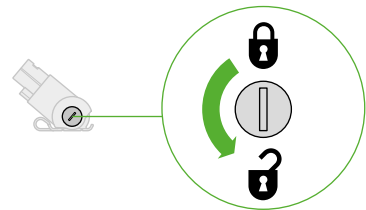


Etsi mahdollisia tukoksia

Puhdista kaikki roskat harjasosasta.

Tarkista suulakkeen sisäpuoli ja poista kaikki roskat ja tukokset.

Moottoroitu minisuulake ja harjasosa eivät ole pestäviä. Pyyhi kostealla nukkaamattomalla liinalla ja varmista, että se on täysin kuiva ennen takaisin asettamista.

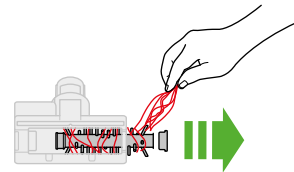


Laita harjasosa takaisin paikalleen

Työnnä päätykorkki takaisin harjasosaan ja liu'uta se takaisin suulakkeeseen.

Käännä päätykorkki lukittu-asentoon.

Suulake ei ole pestävä, ja se tulisi ainoastaan pyyhkiä kostealla ja nukkaamattomalla liinalla.

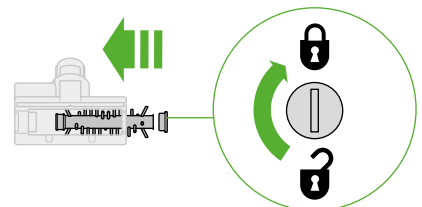

Osien puhdistus

Älä laita mitään laitteen osista astianpesukoneeseen, äläkä käytä pesuaineita, kiillotusaineita tai ilmanraikastimia.

Pyyhi kostealla, nukkaamattomalla liinalla koskematta liitospäähän.


Varmista, että osat ovat täysin kuivia ennen käyttöä.



Yhdistelmäsuulake



Rakosuulake



Moottoroitu
minisuulake

Laitteen kunnossapito

Laitteen parhaan mahdollisen toimintatehon varmistamiseksi on tärkeää puhdistaa suodattimet säännöllisesti ja tarkistaa mahdolliset tukokset.

Laitteen kunnossapito

Jos laite on pölyinen, pyyhi se nihkeällä, nukkaamattomalla liinalla.

Tarkista suulake, tarvikkeet ja runko mahdollisten tukosten varalta.

Pese suodatin säännöllisesti ja anna kuivua kokonaan.

Älä käytä puhdistus- tai kiillotusaineita laitteen puhdistamiseen.

Akun kunnossapito

Saat parhaan suorituskyvyn ja käyttöiän akusta käyttämällä tehokasta imutilaa.

Laite ei toimi tai lataudu, mikäli ympäristön lämpötila on alle 5 °C. Tämä suojaa sekä moottoria että akkua.

Sarjanumerot

Voit rekisteröidä laitteesi sen pohjasta löytyvän sarjanumeron avulla.

Löydät sarjanumerot laitteesta, akusta ja laturista. Käytä sarjanumeroa rekisteröitymiseen.