


# dyson

**DC  
15** the ball

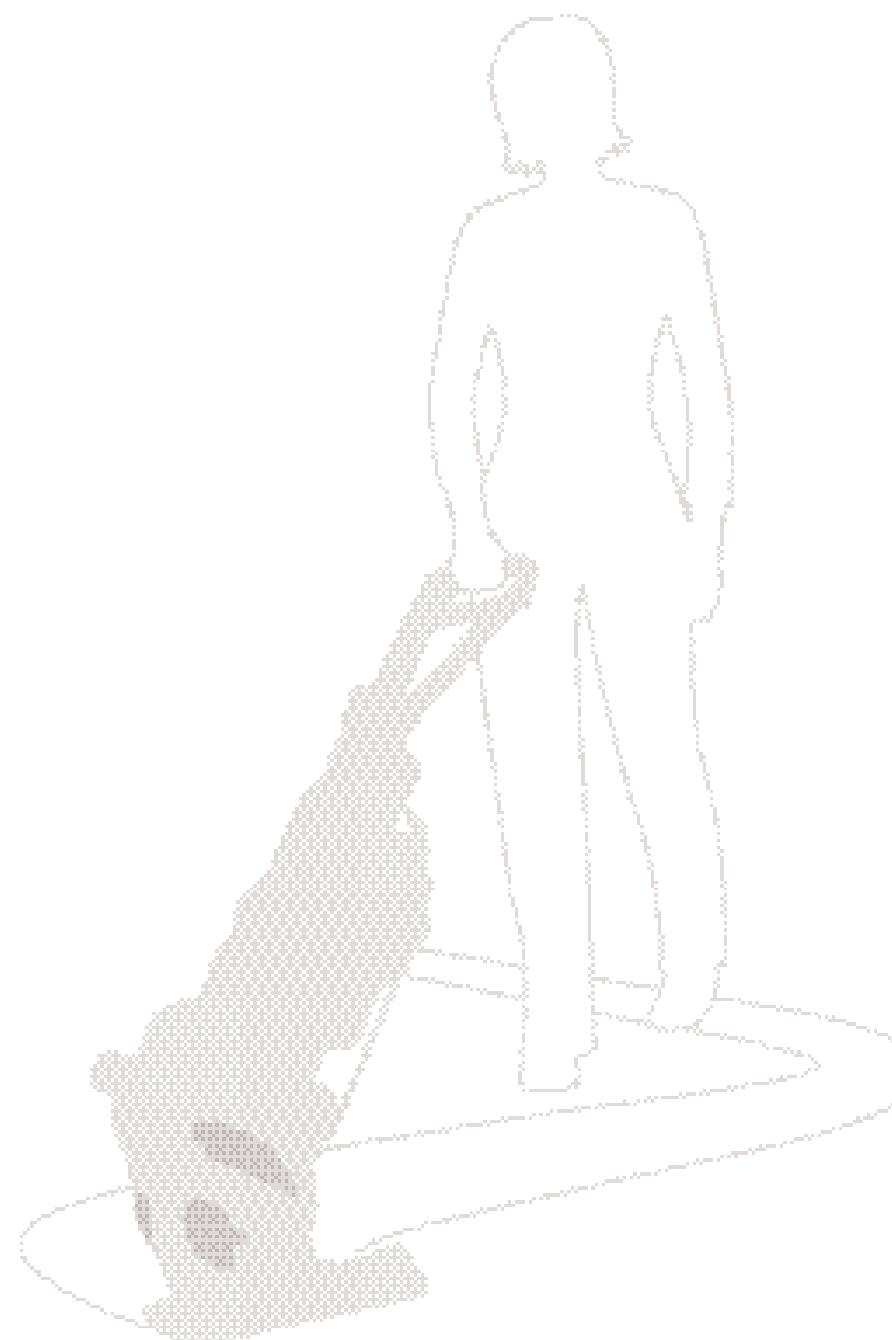

**UK User guide**

Please read this carefully before use.

**FR Guide d'utilisation**

A lire attentivement avant utilisation.

**DE Bedienungsanleitung**

Vor Inbetriebnahme bitte aufmerksam lesen.

**NL Gebruiksaanwijzing**

Voor het gebruik aandachtig lezen.

**ES Manual de instrucciones**

Por favor, léalo antes de su uso.

**IT Manuale di istruzioni**

Leggere attentamente prima dell'uso.

**PT Manual de instruções**

Por favor, leia-o antes de usar o aparelho.

**DK Brugsvejledning**

Læs grundigt igennem før brug.

**FI Käyttöohjeet**

Lue huolellisesti ennen käyttöä.

**NO Brukerveiledning**

Vennligst les dette nøye før bruk.

**S Brugsanvisning**

Läs bruksanvisningen noga före användandet.

**RU Инструкция по эксплуатации**

Перед эксплуатацией внимательно прочтите инструкцию.

**PL Instrukcja obsługi**

Proszę uważnie przeczytać.

**CZ Návod k použití**

Pečlivě přečtěte před uvedením do provozu.

**TR Kullanım Kılavuzu**

Lütfen kullanmadan önce dikkatlice okuyun.

**SL Navodila za uporabo**

Prosimo vas, da jih pred uporabo temeljito preberete

**GR Οδηγίες χρήσης**

Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά πριν από τη χρήση.

## **IMPORTANT**

UK If you have any questions, please call the Dyson Helpline or log on to [www.dyson.com](http://www.dyson.com)

FR Si vous avez des questions, appelez le Service Consommateurs au 01 56 69 79 89 ou connectez-vous sur [www.dyson.fr](http://www.dyson.fr)

DE Bei Fragen kontaktieren Sie bitte den Dyson Kundendienst.

NL Voor vragen gelieve contact op te nemen met de Dyson helpdesk


ES Si tiene alguna pregunta llame por favor a la línea de atención al cliente de Dyson o contacte con nosotros en el 902 30 55 30

IT Per qualsiasi domanda prego contattare il Servizio Assistenza Dyson o collegarsi al sito Internet [www.dyson.it](http://www.dyson.it)

PT Se tem alguma questão ligue por favor para a linha de assistência ao cliente da Dyson ou contacte-nos através de 00 800 02 30 55 30.

DK Hvis du har nogle spørgsmål, så ring venligst til Dysons Helpline eller gå ind på [www.dyson.dk](http://www.dyson.dk).

## 1

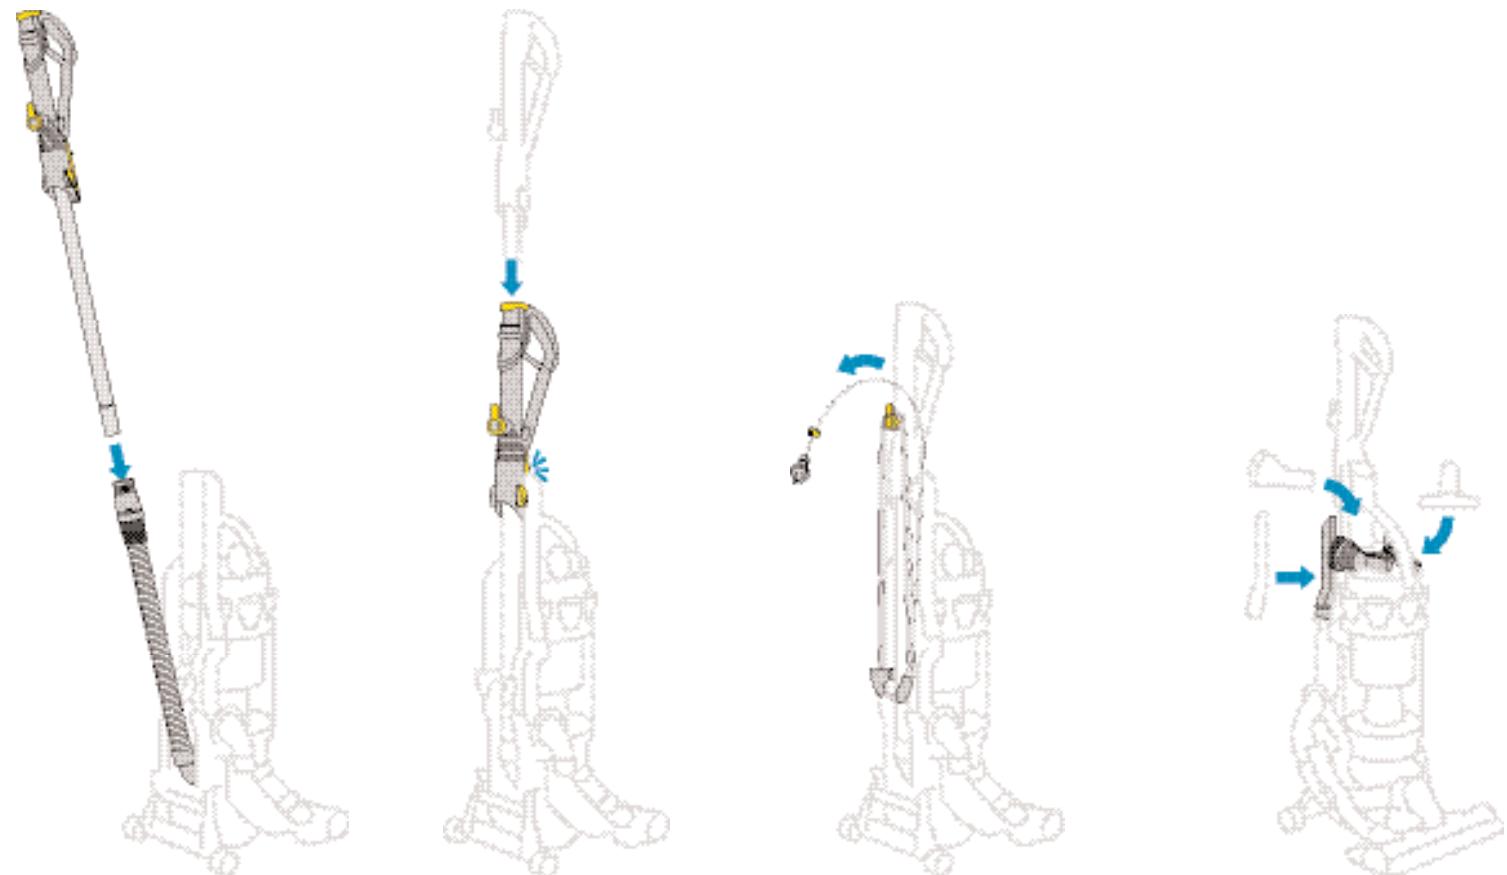

UK	<b>Assembling</b> - Ensure hose is straight, then slide wand down inside hose until it clicks.	Slot wand into top of machine and click into place.	Wind cord anti-clockwise and secure with clip.	Click tools into place.
FR	<b>Assemblage</b> - S'assurer que le flexible est bien droit, puis emboîter le tube dans le flexible jusqu'à entendre un clic.	Emboîter la poignée sur le dessus de l'appareil jusqu'à entendre un clic.	Enrouler le câble d'alimentation et le fixer avec le clip.	Ranger les accessoires à leur place.

<p><b>FI</b> Mikäli sinulla on kysymyksiä, soita Dysonin asiakaspalveluun tai välitä viestisi <a href="http://www.dyson.com">www.dyson.com</a> kautta.</p>	<p><b>DE</b> <b>Zusammensetzen</b> - Achten Sie darauf, dass der Schlauch gerade ist. Dann Rohrgriff in den Schlauch schieben bis er einrastet.</p>	<p>Schieben Sie den Rohrgriff in die Führungsschiene auf der Rückseite des Staubsaugers und lassen Sie ihn unten einrasten.</p>	<p>Wickeln Sie das Kabel gegen den Uhrzeigersinn um die Kabelhalterung und befestigen Sie es mit dem Clip.</p>	<p>Stecken Sie das Zubehör auf, bis es einrastet.</p>
<p><b>NO</b> Hvis du har noen spørsmål, vennligst ring til Dyson helpline eller log på nettstedet <a href="http://www.dyson.com">www.dyson.com</a></p>	<p><b>NL</b> <b>Monteren</b> - Zorg ervoor dat de slang recht is, laat de handgreep in de slang glijden tot hij klikt.</p>	<p>Klik de handgreep vast aan de bovenkant van de machine.</p>	<p>Rol het snoer op tegen de klok in en bevestig het met de klep.</p>	<p>Bevestig de accessoires op hun plaats.</p>
<p><b>S</b> Om du har några frågor, ring Dysons helpline eller besök <a href="http://www.dyson.com">www.dyson.com</a>.</p>	<p><b>ES</b> <b>Montaje</b> - Asegúrese de que la manguera esté estirada, entonces introduzca la empuñadura dentro de la manguera hasta que oiga un click.</p>	<p>Fije la empuñadura en la parte superior de la máquina.</p>	<p>Enrolle el cable en sentido contrario a las agujas del reloj y fíjelo con el clip.</p>	<p>Fije los accesorios en su ubicación.</p>
<p><b>RU</b> Если у Вас возникнут какие либо вопросы, пожалуйста звоните по номеру +1 866 693 9766, звонок бесплатный, или просмотрите наш сайт <a href="http://www.dyson.com">www.dyson.com</a></p>	<p><b>IT</b> <b>Montaggio</b> - Assicurarsi che il tubo flessibile sia dritto, in seguito inserire il tubo rigido nel tubo flessibile fino a sentire un click.</p>	<p>Posizionare il tubo rigido nell'alloggiamento fino a sentire un click.</p>	<p>Avvolgere il cavo in senso antiorario fermandolo con la clip.</p>	<p>Sistemare gli accessori nel proprio alloggiamento.</p>
<p><b>PL</b> W przypadku pojawienia się pytań prosimy zadzwonić do Serwisu Centralnego – Home Service lub odwiedzić <a href="http://www.dyson.com">www.dyson.com</a></p>	<p><b>PT</b> <b>Montagem</b> - Assegure-se de que a mangueira está esticada, depois introduza o tubo dentro da mangueira até ouvir um click.</p>	<p>Fixe o tubo na parte superior da máquina.</p>	<p>Enrole o cabo no sentido contrário às agulhas do relógio e fixe-o com o clip.</p>	<p>Fixe os acessórios no seu lugar.</p>
<p><b>CZ</b> Máte-li jakékoli dotazy, volejte prosím Linku pomoci společnosti Dyson, nebo navštivte <a href="http://www.dyson.cz">www.dyson.cz</a></p>	<p><b>DK</b> <b>Samling</b> - Sørg for at slangen er lige og sæt håndtaget ned i slangen, indtil der høres et klik.</p>	<p>Sæt håndtaget på toppen af maskinen og klik fast.</p>	<p>Vikl ledningen rundt mod uret og fastgør med clips.</p>	<p>Klik mundstykkerne fast.</p>
<p><b>TR</b> Sorularınız için lütfen Dyson Danışma Hattını arayınız ya da <a href="http://www.hakman.org">www.hakman.org</a> web adresine giriniz</p>	<p><b>FI</b> <b>Asennus</b> - Varmista, että letku on suora, sitten käännä putkea alas sisään päin, kunnes se kiinnittyy.</p>	<p>Aseta putki imurin päälle ja kiinnitä se paikoilleen.</p>	<p>Taivuta johtoa vastapäivään ja varmista se kiinnikkeellä.</p>	<p>Napsauta suulakkeet paikoilleen.</p>
<p><b>SL</b> Če imate kakršno koli vprašanje v zvezi z vašim Dysonom, pokličite številko za pomoč ali si oglejte stran <a href="http://www.dyson.com">www.dyson.com</a></p>	<p><b>NO</b> <b>Montasje</b> - Slangen må være rett, før røret i slangen til det kommer et klikk.</p>	<p>Før røret ned på toppen av maskinen og klikk den på plass.</p>	<p>Tvinn kabelen mot klokken og fest den med klipp.</p>	<p>Klikk redskapet på plass.</p>
<p><b>GR</b> Η συσκευή αυτή προορίζεται για οικιακή χρήση μόνο. Πολύ λεπτή σκόνη σκουπίζεται μόνο σε μικρές ποσότητες.</p>	<p><b>S</b> <b>Hopmontering</b> - Se till att slangen är rak, skjut sedan in röret i slangen tills det knäpper till.</p>	<p>För in röret i dammsugarens övre del så att det knäpps fast.</p>	<p>Rulla upp sladden moturs och fäst med en klämma.</p>	<p>Knäpp fast munstyckena.</p>
<p><b>RU</b> Сборка – убедитесь, что шланг расположен прямо, затем присоедините его к отверстию, так чтобы замок щелкнул.</p>	<p><b>PL</b> <b>Montowanie</b> - Upewnij się, że wąż jest prosty, po czym wsunąć rurę do końca węża do momentu zatrzaśnięcia.</p>	<p>Установите рукоятку в верхней части пылесоса.</p>	<p>Смотайте шнур против часовой стрелки и закрепите зажимом</p>	<p>Поместите насадки на место</p>
<p><b>CZ</b> <b>Sestavení</b> - Do napřímené hadice zasuňte rukojeť až zacvakne.</p>	<p><b>TR</b> <b>Kurulum</b> - Hortumun dik olmasına dikkat edin, sapi hortumun içine geçirip tam oturmasını sağlayın.</p>	<p>Rukojeť zasuňte a zacvakněte do vrchního dílu vysavače.</p>	<p>Kabel oviňte proti směru hodinových ručiček a zajistěte svorkou.</p>	<p>Zacvakněte příslušenství na své místo.</p>
<p><b>SL</b> <b>Sestavljanje</b> - Zravnajte gibljivo cev, nato vanjo potisnite trdo cev, ki se zaskoči s klikom.</p>	<p><b>GR</b> <b>(tm)υναρμολόγηση</b> - Βεβαιωθήστε ότι ο σωλήνας είναι ισίος και σύρετε το ράβδι μέσα ώσπου να κλικάρει.</p>	<p>Cev vstavite v režo na zgornjem delu sesalnika in jo zataknite.</p>	<p>Kabel navijte v nasprotni smeri urinega kazalca in ga zapnite s sponko.</p>	<p>S klikom namestite priključke.</p>

## **IMPORTANT**

**UK** This machine is intended for domestic use only. Fine dust such as plaster dust should only be vacuumed in very small amounts.

**FR** Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique. Les fines particules comme le plâtre ne doivent être aspirées qu'en très petites quantités.

**DE** Dieses Gerät ist für den Hausgebrauch bestimmt. Feinstaub (z.B. Baustaub) sollte nur in sehr kleinen Mengen aufgesaugt werden.

**NL** Deze machine is alleen geschikt voor huishoudelijk gebruik. Het is afgeraden bouwstof of bouwpuin op te zuigen.



**ES** Esta máquina está diseñada sólo para uso doméstico. El polvo fino como el yeso, debiera ser aspirado en pequeñas cantidades

**IT** Questo aspirapolvere è per uso domestico. Polvere fina come gesso dovrebbe essere aspirata solo in piccole quantità.

**PT** Esta máquina está desenhada apenas para uso doméstico. O pó fino como o gesso, deverá ser aspirado em pequenas quantidades.

**DK** Denne maskine er kun beregnet til almindelig husholdningsbrug. Fint støv såsom slibestøv må kun opsamles i meget små mængder, helst undgås.

## 2

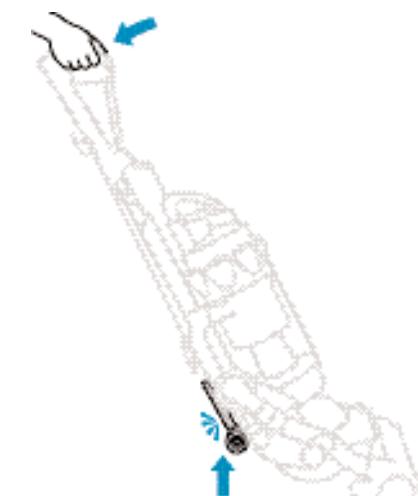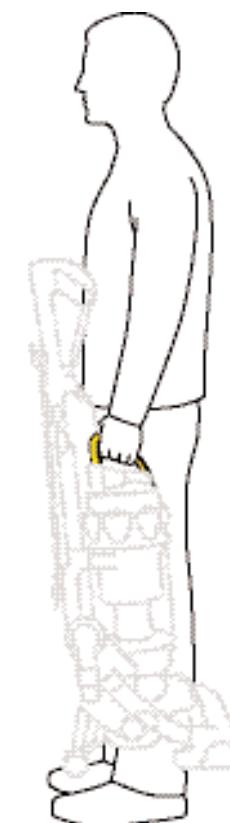

<b>UK</b>	<b>Using your Dyson</b> - To carry, ensure machine is upright and use carrying handle on top of cyclone.	Plug in and press ON/OFF switch.	Press pedal to release cleaner head and pull handle towards you.  Do not stand directly on cleaner head.	Ensure undercarriage is fully retracted or brushbar will not operate.
<b>FR</b>	<b>Utilisation de votre Dyson</b> - Pour le transporter, vérifier que l'appareil est en position verticale et utiliser la poignée de transport située au dessus des cyclones.	Le brancher et appuyer sur le bouton ON/OFF.	Presser la pédale pour dégager la brosse et ramener la poignée vers vous.  Ne pas agir directement sur la brosse.	Vérifier que la pédale soit complètement relevée ou que la brosse ne soit pas en fonctionnement.

<b>FI</b>	Tämä laite on tarkoitettu vain kotitalous käyttöön. Hienoa pölyä kuten kipsipölyä, tulee imuroida vain hyvin vähäisiä määriä.	<b>DE</b>	<b>Gebrauch Ihres Dyson</b> - Wenn Sie das Gerät fragen, achten Sie darauf, dass der Staubsauger aufrecht steht. Tragen Sie ihn nur am oberen Handgriff des Auffangbehälters.	Zur Inbetriebnahme drücken Sie bitte den Ein/Aus-Schalter.	Um den Bürstkopf in Saugposition zu bringen, mit dem Fuß auf die Stabilisatorplatte treten und dann Handgriff zu sich heranziehen. <b>⚠️</b> Nicht direkt auf dem Bürstkopf stehen.	Das Fahrgestell muss komplett eingezogen sein, damit die Bürstwalze einwandfrei arbeitet.
<b>NO</b>	Denne maskinen er beregnet til hjemme bruk. Fint støv som gips støv må bare bli støvsugd i små mengder.	<b>NL</b>	<b>Gebruik van uw Dyson</b> - Zorg ervoor dat de machine rechtstaat en gebruik het handvat boven op de cycloon om de machine op te tillen.	Sluit aan en druk op de AAN UIT Knop	Duw het pedaal met de voet om de zuigmond los te maken en trek de handgreep naar u toe. <b>⚠️</b> Sta niet boven op de zuigmond.	Zorg ervoor dat het onderstel is ingetrokken, anders werkt de turboborstel niet.
<b>ES</b>		<b>ES</b>	<b>Usando su Dyson</b> . Para transportarla, asegúrese de que la máquina está en posición vertical y cójala del asa que hay en la parte superior del ciclón	Enchufela y pulse el botón ON/OFF	Pise el pedal para sacar el cabezal y tire de la empuñadura hacia usted. <b>⚠️</b> No la deje directamente sobre el cabezal de la aspiradora.	Asegúrese de que las ruedas están completamente retraídas o el cepillo giratorio no funcionará.
<b>IT</b>		<b>IT</b>	<b>Uso del Dyson</b> - Per trasportarlo, assicurarsi che l'aspirapolvere sia in verticale e usare la maniglia che si trova nella parte superiore del ciclone	Inserire la spina e schiacciare l'interruttore ON/OFF.	Premere il pedale per rilasciare la testa dell'aspirapolvere e tirare l'impugnatura verso di sé. <b>⚠️</b> Non stare sulla testa dell'aspirapolvere.	Assicurarsi che il carrello posteriore sia completamente retratto o che la spazzola non sia in funzione.
<b>PT</b>		<b>PT</b>	<b>Usar o seu Dyson</b> - Para transportá-lo, assegure-se de que a máquina está em posição vertical e use a asa de transporte na parte superior do ciclone.	Ligue o cabo à tomada e pressione o botão ON/OFF	Pressione o pedal para retirar a cabeça do aspirador e puxe o punho até si. <b>⚠️</b> Não a deixe directamente sobre a cabeça do aspirador.	Assegure-se de que as rodas estão completamente retraidas ou que a escova giratória não funcionará.
<b>DK</b>		<b>DK</b>	<b>Brug af din Dyson</b> - Sørg for at maskinen er opretstående, og bær den i håndtaget på toppen af cyklen.	Tilslut og tryk på on/off knappen.	Tryk på pedalen for at afmontere mundstykket og træk håndtaget mod dig selv. <b>⚠️</b> Stå ikke direkte på mundstykket.	Sørg for at støttebenene er oppe, ellers kan børstestangen ikke bruges.
<b>FI</b>		<b>FI</b>	<b>Dysonin käyttö</b> - Kantaminen, varmista, että imuri on pystyasennossa ja kädensijä syklonien päällä.	Liitä virtajohto ja paina ON/OFF kytikintä	Paina painikkeesta vapauttaaksesi suulakkeen pään ja vedä kädensijan itseesi pain. <b>⚠️</b> Älä ole suoraan imurin pään edessä.	Varmista, että laskuteline on täysin paikallaan tai harjasosa ei ole toiminnassa.
<b>NO</b>		<b>NO</b>	<b>Bruk av Dyson</b> - Ved bæring av maskinen må den stå opprettet og løft med håndtaket som er plassert på toppen av syklonen.	Plugg inn og trykk på PÅ/AV knappen.	Trykk på pedalen for å løsne hode stykket og dra håndtaket mot deg. <b>⚠️</b> Ikke stå direkte på hode stykke.	Forsikr at understellet er trekkt tilbake ellers virker ikke børstene.
<b>S</b>		<b>S</b>	<b>Användning av din Dyson</b> - När du bär dammsugaren, se till att den är upprikt och använd bärhandtaget uppe på cyklen.	Sätt i sladden och tryck på PÅ/AV-knappen.	Tryck på pedalen för att frigöra rengöringsdelen och dra handtaget mot dig själv. <b>⚠️</b> Stå inte på rengöringsdelen.	Se till att underredet är helt indraget, annars fungerar inte borsten.
<b>RU</b>		<b>RU</b>	<b>Эксплуатация Dyson</b> - При переноске убедитесь, что пылесос находится в вертикальном положении и используйте переносную рукоятку которая расположена на верху контейнера.	Подсоедините прибор к сети и нажмите кнопку ON/OFF.	нажмите педаль для активации щётки и потяните рукоятку к себе. <b>⚠️</b> Не становитесь по направлению к щётке.	Убедитесь, что колесики уbrane или щетка выключена
<b>PL</b>		<b>PL</b>	<b>Użycie odkurzacza</b> – Aby przenieść odkurzacz, należy upewnić się, że jest on w pozycji pionowej, przenosić przy pomocy uchwytu znajdującego się na górze cykluonu.	Podłączyc odkurzacz do prądu i wcisnąć przycisk ON/OFF.	Nacisnij педал, aby uwolnić część czyszczącą i pociągnąć do siebie. <b>⚠️</b> Nie stawań bezpośrednio na części czyszczącej odkurzacza.	Upewnić się, czy podwozie jest całkowicie odciagnięte i czy szczotka jest wyłączona.
<b>CZ</b>		<b>CZ</b>	<b>Použití vysavače</b> – Přenášejte jej pouze ve svíslé poloze uchopený za držadlo na vrchní části cykluonu.	Zapojte zástrčku a zmačkněte tlacičko ON/OFF.	Sešlápnutím pedálu uvolněte vysávací hlavu a vytáhněte rukojet k sobě. <b>⚠️</b> Nešlapte přímo na vysávací hlavu.	Ujistěte se, že podvozek je úplně zatažen, jinak kartáč nebude fungovat.
<b>TR</b>		<b>TR</b>	<b>Dyson'ınızın kullanımı</b> - Taşımak için, makinenin dik olduğunu ve taşıma kolunun siklonların üzerinde olduğunu kontrol ediniz.	Fısı takın ve ON/ OFF düğmesine basın.	Başlık kısmını ayırmak için pedala basın ve tutacağın kendinize doğru çekin. <b>⚠️</b> Süpürgenin başlık kısmına direk olarak dayanmayın.	Alt kızığın tamamen geriye çekilmiş olduğundanemin olun, diğer türlü firça kısmı çalışmayaçaktır.
<b>SL</b>		<b>SL</b>	<b>Uporaba sesalnika</b> – Pri prenašanju naj bo postavljen pokonci, za to uporabljajte ročaj na vrhu ciklona.	Priklijučite vtikač in pritisnite stikalno vklop/izklop (ON/OFF).	Za namestitve krtače pritisnite pedal in povlecite ročico. <b>⚠️</b> Ne stopajte neposredno na krtačo.	Preverite, da je podvozje potegnjeno nazaj, drugače krtača ne deluje.
<b>GR</b>		<b>GR</b>	<b>Χρησιμοποιώντας την μηχανή</b> - Για να μεταφέρεται, βεβαιωθήστε ότι η μηχανή είναι ισιά και χρησιμοποιείστε το χερούλι στο πάνω μέρος.	Βάλτε στην πρίζα και πιέστε το ON/OFF switch	Πιέστε το πετάλι για να ελευθερώσει το κεφάλι της μηχανής και τραβήξτε το μοχλό προς το μέρος σας. <b>⚠️</b> Μην σταθήκε πάνω στο κεφάλι της μηχανής.	(Im)πιουρευτές ότι τα προστατευτικά είναι τραβηγμένα αλλιώς η βούρτσα δεν θα δουλεύει.

## **IMPORTANT**

# 3

**UK** The brushbar will re-set to "ON" each time you start the machine and put it in the cleaning position • To turn the brushbar off, put the machine in the cleaning position and press the red button • If brushbar stops during use, refer to blockages section.

**FR** La brosse se remet sur "ON" à chaque fois que vous démarrez l'appareil et que vous l'actionnez en position de nettoyage. • Pour désactiver la brosse, mettre l'appareil en position de nettoyage et presser sur le bouton rouge. • Si la brosse s'arrête pendant l'utilisation, se reporter à la section "blocages".

**DE** Die Bürstwalze schaltet sich automatisch ein, wenn Sie den Staubsauger einschalten und in Saugposition bringen. • Um die Bürstwalze auszuschalten, Staubsauger in Saugposition bringen und den roten Knopf drücken. • Schaltet sich die Bürstwalze während des Saugens aus, bitte den Anweisungen im Kapitel "Blockierungen entfernen" folgen.


**NL** De borstel staat AAN wanneer u de machine aanzet en in schoonmaakstand plaatst. • Om de roterende borstel uit te zetten, zet de machine in schoonmaakstand en druk op de rode knop. • Indien de borstel stopt tijdens gebruik, lees de gebruiksaanwijzingen voor "Blokkades".

**ES** El cepillo giratorio volverá a la posición ON cada vez que encienda la máquina y la ponga en la posición de limpieza. • Para desactivar el cepillo giratorio ponga la máquina en posición de limpieza y presione el botón rojo. • Si el cepillo se para durante su uso, refiérase a la sección de bloques.

**IT** La spazzola entra in funzione ogni volta che si accende e si mette in posizione d'uso l'aspirapolvere • Per disattivare la spazzola, mettere l'aspirapolvere in posizione d'uso e schiacciare il bottone rosso. • Se la spazzola si ferma durante l'uso, fare riferimento alla sezione sui blocaggi.

**PT** A escova giratória voltará à posição ON cada vez que ligue a máquina e a coloque em posição de limpeza. • Para desactivar a escova giratória coloque a máquina em posição de limpeza e pressione o botão encarnado. • Se a escova parar durante o seu uso, veja a secção de bloqueios.

**DK** Børstestangen vil være tilbage på ON hver gang du starter maskinen og sætter den i rengøringsposition. • For at slå børstestangen fra, sæt maskinen i rengøringsposition, og tryk på den røde knap. • Hvis børstestangen stopper under brug, kig da under blokeringssektionen i denne manual.

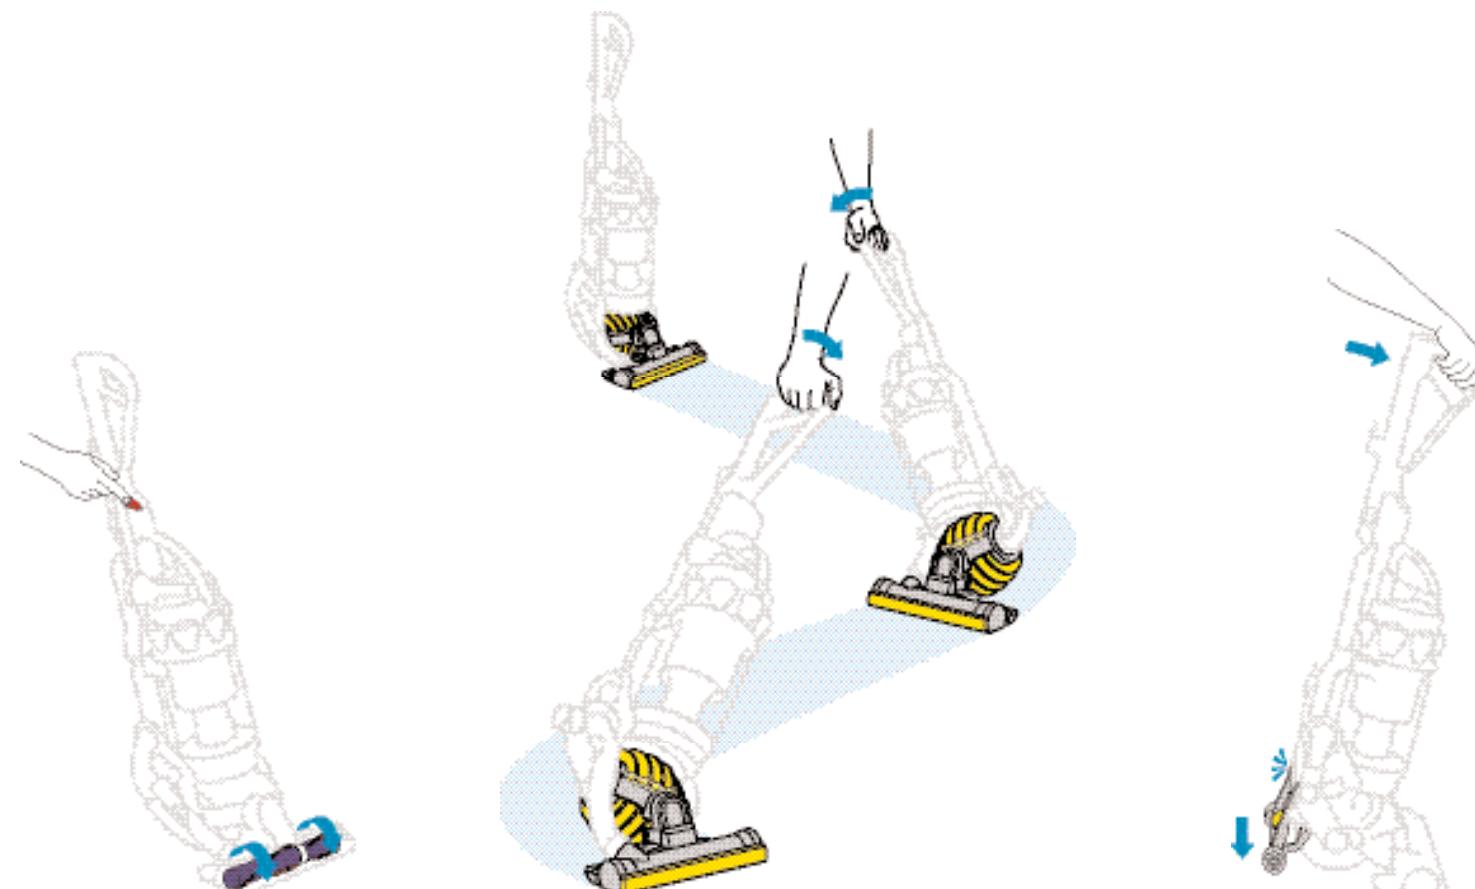

**UK** **Using your Dyson** - Brush OFF - for delicate rugs and hard floors. • Brush ON - for carpets.

Turn your wrist to manoeuvre the machine around furniture.

When finished, push machine upright to drop undercarriage, ensuring it is fully locked into place before letting go of the cleaner.

**FR** **Utilisation de votre Dyson** - Arrêter la brosse (mode OFF) pour les tapis délicats et les sols durs - Brosse en fonctionnement (mode ON) pour les moquettes.

Bouger votre poignée pour manœuvrer l'appareil autour des meubles.

Une fois terminé, mettre l'appareil en position verticale pour enclencher la position de stabilisation, en vérifiant bien l'enclenchement de la pédale.

<b>FI</b>	<p>Harjakset alkavat pyöriä, kun käynnistät imurin ja laitat sen imurointiasentoon. • Katkaistaksesi pyörimisen, laita imuri imurointi-asentoon ja paina punaista nappia. • Mikäli harjakset pysähtyvät kesken imuroinnin, tarkista tukokset.</p>	<b>DE</b>	<p><b>Gebrauch Ihres Dyson</b> - Bürste OFF - zur Reinigung empfindlicher Hartböden. • Bürste ON - zur Teppichreinigung.</p>	Einfach das Handgelenk drehen, wenn Sie leicht um Möbel herumkurven möchten.	Nach dem Staubsaugen das Gerät in eine aufrechte Position bringen. Das Fahrgestell muss dabei nach unten fallen und komplett einrasten.
<b>NO</b>	<p>Børstene vil instilles til "PÅ" når maskinen starter. • For å slå "AV", set maskinen i oppstilt stilling og trykk på den røde knappen. • Hvis børstene stopper under bruk, henvis til avsnittet som gjelder blokkeringer.</p>	<b>NL</b>	<p><b>Gebruik van uw Dyson</b> - Borstel UIT - voor kwetsbare tapijten en vloeren. Borstel AAN - voor tapijten.</p>	Draai uw pols om de machine langs meubels te manouevreren.	Na gebruik, duw de machine in de parkeerstand en zorg ervoor dat hij volledig vast klikt.
<b>ES</b>	<p><b>Usando su Dyson</b> - cepillo apagado - para alfombras delicadas y suelos duros - cepillo encendido - para moquetas.</p>	<b>ES</b>	<p><b>Usando su Dyson</b> - cepillo apagado - para alfombras delicadas y suelos duros - cepillo encendido - para moquetas.</p>	Gire su muñeca para maniobrar alrededor de los muebles.	Cuando acabe, ponga la máquina en posición vertical para evitar que se caiga, compruebe que está completamente asegurada.
<b>IT</b>	<p><b>Uso del Dyson</b> - Spazzola OFF - per tappeti delicati e superfici dure. Spazzola ON - per tappeti normali.</p>	<b>IT</b>	<p><b>Uso del Dyson</b> - Spazzola OFF - per tappeti delicati e superfici dure. Spazzola ON - per tappeti normali.</p>	Girare il polso per guidare l'aspirapolvere intorno ai mobili.	Quando si è finito, riposizionare in verticale l'aspirapolvere, abbassare il carrello posteriore e assicurarsi che sia perfettamente fermo nel suo alloggiamento.
<b>PT</b>	<p><b>Usar o seu Dyson</b> - Escova desligada - para carpetes delicadas e pisos duros. Escova ligada - para alcatifas.</p>	<b>PT</b>	<p><b>Usar o seu Dyson</b> - Escova desligada - para carpetes delicadas e pisos duros. Escova ligada - para alcatifas.</p>	Gire o seu pulso para maniobrar em redor dos móveis.	Quando acabar, coloque a máquina em posição vertical para evitar a sua queda, comprove que está completamente segura.
<b>DK</b>	<p><b>Brug af din Dyson</b> - Børstestang FRA - til snæte løse tæpper og hårdé gulve. Børstestang TIL - for gulvtæpper.</p>	<b>DK</b>	<p><b>Brug af din Dyson</b> - Børstestang FRA - til snæte løse tæpper og hårdé gulve. Børstestang TIL - for gulvtæpper.</p>	Drej i håndleddet for at manøvrere maskinen rundt om møbler.	Når du er færdig, skub da maskinen opad indtil støttebenene falder ned, og sidder på plads.
<b>FI</b>	<p><b>Dysonin käyttö</b> - Harjakset poispäältä - aroille matoille ja koville pinnioille • Harjakset päälle kytkeettyynä - matoille</p>	<b>FI</b>	<p><b>Dysonin käyttö</b> - Harjakset poispäältä - aroille matoille ja koville pinnioille • Harjakset päälle kytkeettyynä - matoille</p>	Ohjaa ranteellasi imuria huonekalujen ympäri	Imuroituaasi, työnnä imuri pystyasentoon ja laske laskuteline, varmistaen sen olevan täysin paikoillaan.
<b>NO</b>	<p><b>Bruk av din Dyson</b> - Børste AV - for delikate gulvtæpper og parketter. Børste PÅ - ved bruk på teppe.</p>	<b>NO</b>	<p><b>Bruk av din Dyson</b> - Børste AV - for delikate gulvtæpper og parketter. Børste PÅ - ved bruk på teppe.</p>	Beveg håndleddet for å manøvre maskinen rundt møblene.	Når du er ferdig, stell maskinen opprettslående for å gi slipp på understellet, pass på at den er låst på plass.
<b>S</b>	<p><b>Användning av din Dyson</b> - Borsten AV - för ömtåliga mattor och hårdta golv • Borsten PÅ - för mattor</p>	<b>S</b>	<p><b>Användning av din Dyson</b> - Borsten AV - för ömtåliga mattor och hårdta golv • Borsten PÅ - för mattor</p>	Manövreringsläge - vrid på handleden för att manövrera dammsugaren runt möbler.	När du har slutat, sätt dammsugaren i uppstående läge så att underdetta faller ner och se till att det är fastslått.
<b>RU</b>	<p><b>Эксплуатация Dyson</b> Щетка OFF (выкл) – для деликатных и твердых покрытий, Щетка ON (вкл) для ковров</p>	<b>RU</b>	<p><b>Эксплуатация Dyson</b> Щетка OFF (выкл) – для деликатных и твердых покрытий, Щетка ON (вкл) для ковров</p>	Щетка пылесоса легко изгибает препятствия, что значительно упрощает уборку.	После уборки поставьте пылесос вертикально, чтобы выдвинулись шасси, убедитесь, что колесики выдвинуты полностью
<b>PL</b>	<p><b>Użycie odkurzacza</b> – Szczotka wyłączona - do czyszczenia delikatnych dywaników i twardej podłogi. Szczotka włączona - dla dywanów i wykładzin.</p>	<b>PL</b>	<p><b>Użycie odkurzacza</b> – Szczotka wyłączona - do czyszczenia delikatnych dywaników i twardej podłogi. Szczotka włączona - dla dywanów i wykładzin.</p>	Odkurzacz z łatwością manewruje dookoła mebli dzięki zastosowaniu kuli The Ball™.	Po zakończeniu sprzątania umieść odkurzacz w pozycji pionowej tak, aby obniżyć podwozie, upewnijąc się, czy jest dobrze zamocowany.
<b>CZ</b>	<p><b>Použití vysavače</b> – Vypnutý kartáč – pro citlivé koberce a hladké podlahy • Zapnutý kartáč – pro koberce.</p>	<b>CZ</b>	<p><b>Použití vysavače</b> – Vypnutý kartáč – pro citlivé koberce a hladké podlahy • Zapnutý kartáč – pro koberce.</p>	Podvozek Otáčením zápěstí snadno řídíte pohyb vysavače kolem nábytku.	Po skončení vysávání postavte vysavač do svíslé polohy, aby se zasuňul podvozek a ujistěte se, že je správně zasunut.
<b>TR</b>	<p><b>Dyson'ınızın kullanımı</b> Hassas halılar ve yüzeyler için fırçayı durdurun. Halılar için fırçayı çalıştırın.</p>	<b>TR</b>	<p><b>Dyson'ınızın kullanımı</b> Hassas halılar ve yüzeyler için fırçayı durdurun. Halılar için fırçayı çalıştırın.</p>	Makinenin mobilyalar arasından manevra yapması için bileğinizi kıvırın.	Temizlik bitince, makineyi dik konuma getirip, alt kızaklı düşürün ve yerine oturduğundan emin olun
<b>SL</b>	<p><b>Uporaba sesalnika</b> – Izključena krtača (OFF) za občutljive preproge in gladke površine • Vključena krtača (ON) za preproge.</p>	<b>SL</b>	<p><b>Uporaba sesalnika</b> – Izključena krtača (OFF) za občutljive preproge in gladke površine • Vključena krtača (ON) za preproge.</p>	Krogla - Z obračanjem zapestja lahko vodite sesalnik okrog pohištva.	Po sesanju potisnite sesalnik navzgor, da se podvozje spusti, in poglejte, da je pravilno zataknjeno.
<b>GR</b>	<p>Η βούρτσα θα μπαίνει σε λειτουργία κάθε φορά που ξεκινάτε την μηχανή και τη βάζετε στην θέση καθαρισμάτος. • Εάν θέλετε να σταματήσετε τη βούρτσα τότε όπως είναι η μηχανή στη θέση καθαρισμάτος πιέστε το κόκκινο κουμπί. • - Εάν η βούρτσα δεν σταματήσει τότε διαβάστε το μέρος για τις εμπλοκές.</p>	<b>GR</b>	<p><b>Χρησιμοποιώντας την μηχανή</b> - (lm) θήστε τη βούρτσα για ευαισθητή χαλιά και σκληρές επιφάνειες. Χρησιμοποιάτε την για χαλιά.</p>	Ειδική μπάλα ώστε να μανούβραται την μηχανή απλά γυρνώντας το καρπό του χεριού σας.	Όταν τελιώσετε, στήστε την μηχανή στη όρθια θέση βεβαιώθητε ότι κλειδώσε σε ασυτή τη θέση.

## **IMPORTANT**

# 4

**UK** Ensure machine is in upright position before using tools • Ensure hair and loose clothing are kept clear of wand cap when machine is switched on.

**FR** S'assurer que la machine est en position verticale pour utiliser les accessoires. Vérifier que les cheveux et les vêtements un peu amples restent à distance de l'entrée du tube quand l'appareil est en marche.

**DE** Zubehörteile nur bei Aufrechtposition des Staubsaugers benutzen. • Bei eingeschaltetem Gerät Haare und lose Kleidungsstücke von der Verschlusskappe fernhalten.


**NL** Zorg ervoor dat de machine in de parkeerstand staat voordat de accessoires worden gebruikt. Zorg ervoor dat haren en losse kleding weggehouden worden van de handgreeplek wanneer de machine aan is.

**ES** Asegúrese de que la máquina está en posición vertical antes de usar los cepillos y accesorios. Asegúrese de que el pelo y la ropa están apartados de la parte superior de la empuñadura cuando encienda la máquina.

**IT** Assicurarsi che l'aspirapolvere sia in posizione verticale prima di usare gli accessori • Assicurarsi che i capelli e gli indumenti siano tenuti lontani dalle parti aspiranti quando l'aspirapolvere è in funzione.

**PT** Assegure-se de que a máquina está em posição vertical antes de usar os acessórios. Assegure-se de que o pelo e a roupa estão separados da parte superior do tubo quando a máquina está ligada.

**DK** Sørg for at maskinen er opretstående før du bruger tilbehør. • Sørg for at hår og løse klædninggenstande er holdt væk fra enden af røret når maskinen startes.

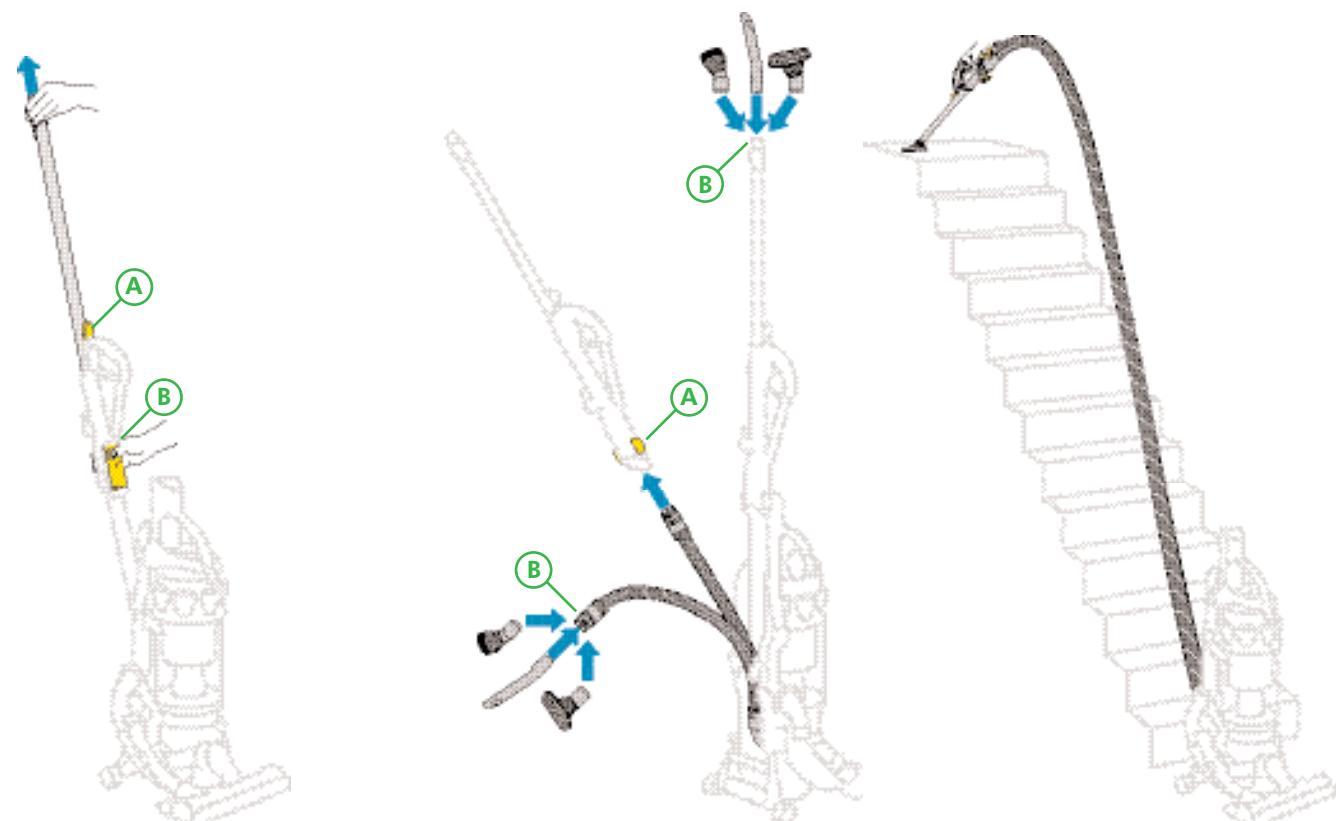

**UK** **Using the tools - Wand mode** **A** Pull metal wand from inside handle until it clicks. **B** Press button to release. When finished, ensure hose is straight then press button and push wand inside.

**Hose mode** **A** Extend wand and press side buttons to remove wand. **B** Fit tools to end of hose

**Stair cleaning** Always work with the machine at the bottom of the stairs.

**FR** **Utilisation des accessoires - Mode Tube** **A** Dégager le tube en métal de la poignée jusqu'à entendre un clic. **B** Presser le bouton et tirer. Une fois terminé, vérifier que le flexible est droit puis presser le bouton et pousser le tube à l'intérieur.

**Mode tube** **A** Etirer le tube, puis presser sur les boutons situés sur les côtés pour détacher le tube du flexible. **B** Les accessoires se positionnent au bout du flexible.

**Nettoyage des escaliers.** Lorsque vous aspirez, laisser l'appareil en bas des escaliers.


<p><b>FI</b> Varmista imurin olevan pystyasennossa ennen suulakkeiden käyttöä • Varmista, että hiukset ja löysät vaatteet ovat pois letkukapselista imurin päällä ollessa.</p>	<p><b>DE</b> <b>Gebrauch des Zubehörs</b> - Zubehör am Teleskoprohr <b>A</b> Ziehen Sie das Rohr heraus bis es einrastet. <b>B</b> Drücken Sie den Schnapper zum Lösen. Nach Gebrauch sicherstellen, dass das Rohr gerade steht. Dann Schnapper drücken und Rohr zusammenschieben.</p>	<p>Zubehör am Schlauch <b>A</b> Rohrgriff herausziehen und Knöpfe an der Seite drücken, um ihn vom Schlauch zu trennen. <b>B</b> Zubehörteile am Schlauchende anbringen.</p>	<p><b>Reinigung von Treppen</b> Beim Reinigen von Treppen den Staubsauger immer am untersten Treppenabsatz abstellen.</p>
<p><b>NO</b> Pass på at maskinen står i en opprettstående stilling før bruk av ekstra utstyr. • Forsikr at hår og løse klær holdes borte fra røret når maskinen er slått på.</p>	<p><b>NL</b> <b>Het gebruik van de accessoires</b> - Gebruik handgreet <b>A</b> Trek metalen buis uit de handgreet tot deze klikt. <b>B</b> Druk op de knop om los te halen. Als u klaar bent, zorg ervoor dat de slang recht is, druk vervolgens op de knop en duw de buis terug.</p>	<p>Gebruik van de slang <b>A</b> Trek de handgreet uit en druk de knopjes aan de zijkant om de handgreet te verwijderen. <b>B</b> Bevestig de accessoires op het einde van de slang.</p>	<p><b>De trap schoonmaken</b> - Plaats de machine onder aan de trap terwijl u stofzuigt.</p>
<p><b>S</b> Se till att dammsugaren är i upprätt läge innan du använder munstyckena • Se till att hår och lösa kläder hålls borta från rörlocket när dammsugaren är påslagen.</p>	<p><b>ES</b> <b>Usando los cepillos.</b> Modo tubo <b>A</b>. Tire del tubo metálico desde dentro de la empuñadura hasta que haga clic. <b>B</b> Pulse el botón para sacarlo. Cuando acabe, asegúrese de que la manguera está estirada entonces pulse el botón y ponga el tubo dentro.</p>	<p>Mode de la manguera <b>A</b> Extienda la empuñadura y pulse los botones laterales para sacarla. <b>B</b> fije los accesorios al final de la manguera.</p>	<p><b>Limpieza de escaleras.</b> Trabaje siempre con la máquina situada en la base de las escaleras.</p>
<p><b>RU</b> Перед эксплуатацией насадок убедитесь, что прибор установлен вертикально • Убедитесь, что крышка очищена от волосков и ворсинок, когда прибор работает</p>	<p><b>IT</b> <b>Uso degli accessori</b> - Uso del tubo rigido <b>A</b> Estrarre il tubo rigido di metallo dall'interno dell'impugnatura fino a sentire un click. <b>B</b> Premere il bottone per rilasciarlo.</p>	<p>Uso del tubo flessibile <b>A</b> Allungare il tubo rigido e premere i pulsanti laterali per sganciarlo. <b>B</b> Inserire gli accessori all'estremità del tubo</p>	<p><b>Pulizia delle scale.</b> Lavorare tenendo sempre l'aspirapolvere alla base delle scale.</p>
<p><b>PL</b> Przed użyciem ssawek upewnić się, że odkurzacz znajduje się w pozycji pionowej. • Upewnić się, że włosy i ubranie nie dotyka nasady rury podczas uruchamiania odkurzacza.</p>	<p><b>PT</b> <b>Usar os acessórios.</b> Modo tubo <b>A</b> Retire o tubo metálico desde dentro do punho até fazer clique. <b>B</b> Pressione o botão para soltar. Quando acabar, assegure-se de que a mangueira está esticada, depois pressione o botão e empurre o tubo para dentro.</p>	<p>Modo de mangueira <b>A</b> Extenda o tubo e pressione os botões laterais para retirá-lo. Coloque os acessórios no final da mangueira.</p>	<p><b>Limpeza de escadas.</b> Trabalhe sempre com a máquina situada na base das escadas.</p>
<p><b>CZ</b> Před použitím příslušenství postavte vysavač do svislé polohy. • Pozor na přísání oděvu nebo vlasů do rukojeti.</p>	<p><b>DK</b> <b>Brug af tilbehør</b> - Håndtagsfunktion <b>A</b> Træk i metaltrøret ud fra håndtag indtil det klikker. <b>B</b> Tryk på knappen for at frigøre. Når du er færdig, sørk da for at slangen er helt lige, tryk på knappen og skub håndtag ind igen.</p>	<p>Slange funktion <b>A</b> Forlæng røret og tryk på sideknappen for at fjerne rør. <b>B</b> Sæt tilbehørsmundstykker på enden af slangen.</p>	<p><b>Rengøring af trapper.</b> Hav altid maskinen for enden af trapperne.</p>
<p><b>TR</b> Aparatları kullanmadan önce makinenin dik konumda olduğundan emin olun • Makine çalıştırıldığında sap başlığının tayı ve bez parçalarından arındırılmış olduğundan emin olun.</p>	<p><b>FI</b> <b>Suulakkeiden käyttö</b> - Imputki <b>A</b> vedä metalliputkea sisäosan kädensijasta kunnes se kiinnityy. <b>B</b> Paina vapauttimesta. Varmista, että letku on suora ja paina napista ja työnnä putki sisäkkäin.</p>	<p>Imuletku <b>A</b> pidennä putki ja paina sivunappuja irrottaaksesi putken. <b>B</b> liitä suulakkeet letkun pähän.</p>	<p>Portaita imuroitaessa imurin tulee olla portaiden alapäässä.</p>
<p><b>SL</b> Pred uporabo nastavkov mora biti sesalnik v pokončnem položaju. • Pazite, da med sesanjem v cev ne pridejo lasje ali oblačila.</p>	<p><b>NO</b> <b>Bruk av ekstra utstyr</b> - Rør modus <b>A</b> Trekk metal røret fra insiden av håndtaket til det sier klikk. <b>B</b> Trykk på knappen for å utløse. Når ferdig, pass på at slangen er rett, trykk på knappen og dytt røret inn.</p>	<p>Slange modus <b>A</b> forleng rør og trykk på knappene på siden for å fjerne rør. <b>B</b> tilpass redskap på enden av slangen.</p>	<p>Under rengjøring av trapper arbeid alltid med maskinen nederst i trappen.</p>
<p><b>GR</b> Βεβαιωθήτε ότι η μηχανή είναι στην όρθια θέση πριν χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία- Βεβαιωθήτε ότι δεν υπάρχουν τρίχες και λοιπές ακαθαρσίες στο πάνω μέρος του ραβδιού όταν η μηχανή δουλεύει.</p>	<p><b>S</b> <b>Användning av munstyckena</b> - Rörläge <b>A</b> Dra ut metallröret från handtaget tills det knäpper till. <b>B</b> Tryck på knappen för att frigöra det. När du har slutat, se till att slangen är rak, tryck sedan på knappen och tryck in röret.</p>	<p>Slangläge <b>A</b> Förläng röret och tryck på sidoknapparna för att ta av det. <b>B</b> Fäst munstyckena vid änden av slangen.</p>	<p><b>Rengöring av trappor</b> - Håll alltid dammsugaren nere vid trappan när du dammsuger.</p>
	<p><b>RU</b> <b>Использование насадок</b> - Конструкция рукоятки <b>A</b> Вытяните до щелчка металлическую часть изнутри конструкции <b>B</b> Нажмите клавишу отсоединения. После завершения эксплуатации убедитесь, что шланг вытянут, затем нажмите клавишу и соберите конструкцию рукоятки</p>	<p>Шланг <b>A</b> Вытяните шланг и нажмите боковые клавиши <b>B</b> Присоедините насадки к шлангу</p>	<p><b>Уборка лестницы</b> При уборке на лестнице пылесос должен находиться внизу лестницы</p>
	<p><b>PL</b> <b>Użycie ssawek</b> - Rura <b>A</b> Wyciągnąć rurę metalową z uchwytu do momentu kliknięcia. <b>B</b> Wcisnąć przycisk uwalniający. Po skończeniu upewnić się, że wąż jest prosty, po czym nacisnąć przycisk i wcisnąć rurę do środka.</p>	<p>Zastosowanie węża <b>A</b> Wyciągnąć rurę i wcisnąć boczne przyciski uwalniające rurę. <b>B</b> Dopasować ssawki do końcówki węża.</p>	<p><b>Czyszczenie schodów</b> Podczas odkurzania schodów urzędzenie powinno znajdować się na dole.</p>
	<p><b>CZ</b> <b>Použití příslušenství</b> - Režim s rukojetí <b>A</b> Vytáhněte kovovou trubku z rukojeti až zaklapne. <b>B</b> Uvolněte zmačknutím tlačítka. Po skončení vysávání do napřímené hadice zasuňte rukojet až zavakne, poté zmačkněte tlačítko a zasuňte dovnitř.</p>	<p>Vysávání přímo hadicí. <b>A</b> Vysuňte rukojet a zmačknutím tlačítka ji odpojte. <b>B</b> Nasadte vhodné příslušenství na konec hadice.</p>	<p><b>Vysávání schodů</b> Při vysávání schodů nechte vysavač stát vždy pod schody.</p>
	<p><b>TR</b> <b>Aparatları kullanma</b> - Sap modu <b>A</b> Metal sapı iç tutacaktan klik edene kadar çekin <b>B</b> Serbest bırakmak için butona basın. İşiniz bittiğinde hortumun dik olduğundan emin olun ve sonra butona sapı içeriye itin.</p>	<p>Hortum modu <b>A</b> Sapi uzatın ve çıkartmak için yanlardaki butonlara basın <b>B</b> Aparatları hortumun ucuna takın</p>	<p><b>Merdiven temizleme</b> Her zaman makine merdivenin en alt kısmında olacak şekilde çalışın</p>
	<p><b>SL</b> <b>Uporaba nastavkov</b> – Postavitev cevi <b>A</b> Kovinsko cev raztegnite, dokler ne slišite klika. <b>B</b> Z gumbom jo sprostite. Nato zravnajte gibljivo cev, pritisnite gumb in vanjo vstavite trdo cev.</p>	<p>Postavitev cevi <b>A</b> Raztegnite trdo cev, odstranite jo s pritiskom na stranski gumb. <b>B</b> Priključke namestite na gibljivo cev.</p>	<p><b>Čiščenje stopnic</b> - Sesalnik naj bo vedno na dnu stopnic.</p>
	<p><b>GR</b> <b>Χρησιμοποιώντας τα εργαλεία</b> - Τύπος ραβδιού <b>A</b> Τραβήξτε το μεταλικό ραβδί από το εσωτερικό μοχλό ώσπου να κλικάρει. <b>B</b> Πλέστε το κουμπί για να ελευθερωθεί. Οταν τελιώσετε, βεβαιωθήτε ότι η σωλήνα είναι ισιά και πιέστε το κουμπί και πιέστε το ραβδί μέσα.</p>	<p>Τύπος σωλήνα <b>A</b> Επεκτείνετε το ραβδί και πιέστε τα κουμπιά για να αφαιρεθεί. <b>B</b> Τοποθετήστε τα εργαλεία στο τέλος του σωλήνα.</p>	<p><b>Για τις σκάλες</b> Πάντα να ξεκινάτε από κάτω προς τα πάνω.</p>

## **IMPORTANT**

## 5




**UK** Check your filter regularly and wash at least every six months.  
• The filter may require more frequent washing if vacuuming fine dust.

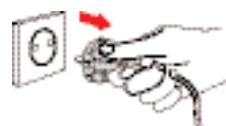

**FR** Vérifier régulièrement le filtre et le laver au moins tous les six mois.  
• Le filtre nécessite d'être lavé plus fréquemment si vous aspirez de fines particules.

**DE** Prüfen Sie regelmäßig den Filter und waschen Sie ihn spätestens alle 6 Monate.  
• Das Aufsaugen von Feinstaub kann den Waschzyklus verkürzen.

**NL** Controleer het filter regelmatig en was het minimaal elke 6 maanden uit.


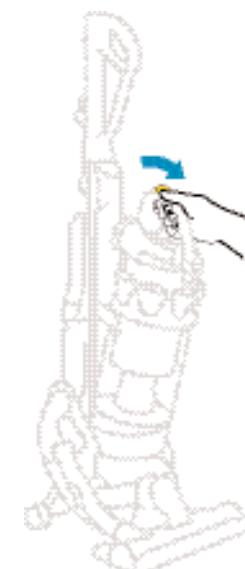


**ES** Compruebe su filtro regularmente y lávelo al menos cada 6 meses. • El filtro puede necesitar lavarse con más frecuencia si aspira polvo muy fino.

**IT** Controllare il filtro regolarmente e lavarlo almeno ogni sei mesi. • Il filtro dovrebbe essere lavato più frequentemente se si aspira polvere fina

**PT** Verifique o seu filtro regularmente e lave-o pelo menos cada 6 meses. • O filtro pode ter que ser lavado com mais frequência se aspira pó muito fino.


**DK** Kontroller dit filter jævnligt, og vask det mindst hver 6. måned. • Filteret kan kræve oftere vaskning hvis du støvsuger tit.

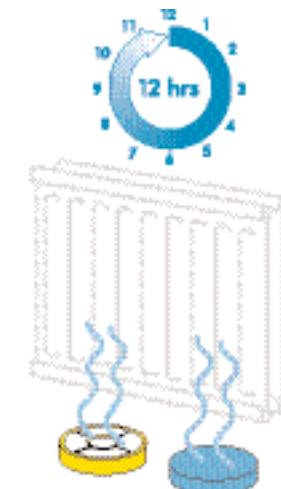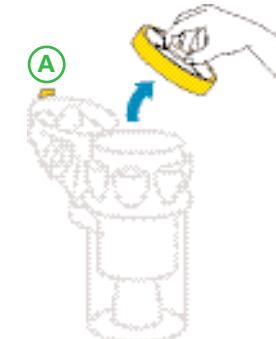

<b>UK</b>	<b>Washing your filter</b> - Remove cyclone from machine.	Lift filter release catch <b>A</b> and remove filter.	Separate blue filter and yellow case. Wash filter and case in cold water only. Repeat until water runs clear.	Dry for at least 12 hours. Ensure filter is completely dry before refitting.
<b>FR</b>	<b>Lavage du filtre</b> - Enlever le cyclone de l'appareil.	Ouvrir le capot qui retient le filtre et retirer le filtre.	Séparer le filtre bleu du boîtier jaune. Laver le filtre et le boîtier à l'eau froide. Répéter jusqu'à ce que l'eau soit claire.	Laisser sécher au moins 12 heures. S'assurer que le filtre est complètement sec avant de le remettre en place.

<p><b>FI</b> Tarkista moottorin ilmansuodatin ja pese se hyvin vähintään joka kuudes kuukausi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Suodatin voi tarvita tiheämpää pesua imuroitaessa hienoa pölyä.</li> </ul>	<p><b>DE</b> <b>Filter waschen</b> - Behälter vom Gerät abnehmen.</p>	<p>Schnapper <b>A</b> nach oben schieben, um den waschbaren Filter zu entnehmen.</p>	<p>Den blauen Filter aus dem gelben Gehäuse nehmen. Filter und Gehäuse in kaltem Wasser auswaschen. Wiederholen, bis der Filter vollständig sauber ist.</p>	<p>Vergewissern Sie sich, dass der Filter vor dem Wiedereinsetzen vollständig getrocknet ist. Mindestens 12 Stunden trocknen lassen.</p>
<p><b>NO</b> Sjekk filteret regelmessig og vask filteret 1 gang hver 6 måneder. Filteret kan vaskes oftere hvis man støvsuger fint støv.</p>	<p><b>NL</b> <b>Het wassen van het filter</b> - Verwijder de cycloon van de machine.</p>	<p>Duw op klep <b>A</b> om het filter los te maken en verwijder het filter uit de machine.</p>	<p>Haal het filter uit de filterkast. Was het filter alleen in koud water. Herhaal totdat het filter volledig schoon is.</p>	<p>Laat het filter minimaal 12 uur drogen. Controleer of het filter geheel droog is voor het terugplaatsen.</p>
<p><b>S</b> Kontrollera filtret regelbundet och tvätta det minst var sjätte månad.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Filtret kan behöva tvättas oftare om du dammsuger fint damm.</li> </ul>	<p><b>ES</b> <b>Para lavar el filtro.</b> Quite el cubo de la máquina.</p>	<p>Levante la pestaña <b>A</b> y saque el filtro.</p>	<p>Separar el filtro azul de la carcasa amarilla. Lave el filtro y la carcasa sólo con agua fría. Repita la operación hasta que el filtro esté limpio.</p>	<p>Déjelo secar durante al menos 12 horas. Asegúrese de que es filtro está completamente seco antes de volverlo a colocar en la aspiradora</p>
<p><b>RU</b> Проверяйте фильтр регулярно и промывайте его не реже 1 раза/ 6 месяцев. При уборке мелкой пыли фильтр необходимо промывать чаще.</p>	<p><b>IT</b> <b>Lavaggio del filtro</b> - Rimuovere il ciclone dall'aspirapolvere.</p>	<p>Sollevare il fermo del coperchio <b>A</b> rimuovere il filtro.</p>	<p>Separare il filtro blu e il porta filtro giallo. Lavare il filtro e porta filtro sotto l'acqua fredda. Ripetere fino a che l'acqua diventa pulita.</p>	<p>Far asciugare per almeno 12 ore. Assicurarsi che il filtro sia completamente asciutto prima di riposizionarlo.</p>
<p><b>PL</b> Zaleca się regularne sprawdzanie filtra i mycie go co najmniej co 6 miesięcy. Filtr wymaga częstszego mycia, jeżeli sprzątany jest drobny kurz.</p>	<p><b>PT</b> <b>Para lavar o filtro</b> - Retire o depósito da máquina.</p>	<p>Levante a patilha <b>A</b> e retire o filtro.</p>	<p>Separar o filtro azul do suporte amarelo. Lave o filtro e o suporte apenas com água fria. Repita a operação até que o filtro esteja limpo.</p>	<p>Deixe secar durante pelo menos 12 horas. Assegure-se de que o filtro está completamente seco antes de voltar a colocá-lo no aspirador.</p>
<p><b>CZ</b> Kontrolujte pravidelně filtr a perte jej nejpozději po šesti měsících provozu. • Filtr může vyžadovat častější praní, vysáváte-li velmi jemný prach.</p>	<p><b>DK</b> <b>Vask af dit filter</b> - Fjern cyklisten fra maskinen.</p>	<p>Løft filter knap <b>A</b> og fjern filteret.</p>	<p>Separer det blå filter fra den gule kassette. Vask kun filter og kassette i kaldt vand, gentag til vandet er klart.</p>	<p>Lad det tørre i mindst 12 timer. Vær sikker på det er helt tørt, før det sættes i maskinen.</p>
<p><b>FI</b> <b>Suodattimen pesu</b> - Poista sykloni imurista.</p>	<p><b>NO</b> <b>For å vaske filteret ditt</b> - Fjern syklonen fra maskinen.</p>	<p>Nosta suodattimen vapauttimesta <b>A</b> ja poista suodatin.</p>	<p>Erota sininen suodatin ja keltainen suodinkotelot toisistaan. Pese suodatinta ja koteloa vain kylmässä vedessä. Toista pesua kunnes pesuveasi on kirkas.</p>	<p>Kuivaa vähintään 12 tuntia. Varmista, että suodatin on täysin kuiva ennen takaisinlaittoa.</p>
<p><b>RU</b> <b>For å vaske filteret ditt</b> - Fjern syklonen fra maskinen.</p>	<p><b>S</b> <b>Tvättning av filtret</b> - Avlägsna cyklogen från dammsugaren.</p>	<p>Løft filterspärren <b>A</b> och avlägsna filtret.</p>	<p>Separera det blå filtret och den gula hållaren. Tvätta filtret och hållaren endast i kallt vatten. Upprepa tills vattnet är klart.</p>	<p>Låt torka i minst 12 timmar. Se till att filtret är helt torrt innan det sätts tillbaka.</p>
<p><b>TR</b> <b>Mycie filtra</b> -wyjąć cyklon z odkurzacza.</p> <p>Eğer çok ince tozlar çekiyorsanız filtre daha sık yıkamaya ihtiyaç duyabilir.</p>	<p><b>RU</b> <b>Очистка фильтра</b> Отсоедините циклон</p>	<p>Выньте фильтр, открыв зажим <b>A</b></p>	<p>Отделите синий фильтр от желтого бокса. Промывать обе части нужно только холодной водой. Повторите процедуру, пока вода не станет чистой.</p>	<p>Сушите элемент фильтра не менее 12 часов. Убедитесь, что фильтр полностью высох.</p>
<p><b>CZ</b> <b>Praní filtru</b> – Vyjměte cyklon z vysavače.</p>	<p><b>PL</b> <b>Mycie filtra</b> –wyjąć cyklon z odkurzacza.</p>	<p>Nadzvedněte západku filtru <b>A</b> a vyjměte filtr.</p>	<p>Vyjměte modrý filtr ze žluté kazety. Propříjeť čistou studenou vodou, dokud z obojího nevyléká čistá voda.</p>	<p>Filtr nechte sušit nejméně 12 hodin. Před jeho použitím se ujistěte, že je dokonale vysušen..</p>
<p><b>SL</b> <b>Redno pregledujte filter in ga sperite vsaj na 6 mesecev.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Če sesate fini prah, je treba filter čistiti pogosteje.</li> </ul>	<p><b>TR</b> <b>Filrenizin yıkaması</b> Siklonu makineden ayırin</p>	<p>Filtre kapağını <b>A</b> kaldırın vefiltreyi çıkarın</p>	<p>Sarı kiliftan mavi filtreyi çıkarın Sadece soğuk su ile yıkayın. Su berrak akana kadar yıkamaya devam edin. En az 12 saat kurumaya bırakın.</p>	<p>Kullanmadan önce filrenin tamamen kuru olduğundan emin olun.</p>
<p><b>GR</b> <b>Ελέγχετε το φίλτρο τακτικά και πλένετε τουλάχιστον μία φορά κάθε 6 μήνες. Το φίλτρο δυνατό να χρειάζεται συχνότερο πλύσιμο όταν σκουπίζετε λεπτή σκόνη.</b></p>	<p><b>SL</b> <b>Čiščenje filtra</b> – Iz aparata odstranite ciklon.</p>	<p>Dvignite zatič za filter <b>A</b> in odstranite filter.</p>	<p>Ločite modri filter od rumenega ohišja. Sperite ju le s hladno vodo. Spirajte, dokler voda ni čista.</p>	<p>Filter naj se suši vsaj 12 ur. Pred ponovno namestitvijo mora biti popolnoma suh.</p>
	<p><b>GR</b> <b>Πλύσιμο φίλτρου</b> - Μετακινείστε τον κυκλώνα από τη μηχανή.</p>	<p>Τραβήγστε την ασφάλεια του φίλτρου <b>A</b> και αφαιρέστε το φίλτρο.</p>	<p>Χωρίστε το μπλέ φίλτρο και τη κίτρινη θήκη. Γλύνετε το φίλτρο και τη θήκη σε κρύο νερό. Επαναλάβετε μέχρι το νερό τρέξει καθαρό.</p>	<p>(Im)εγγώστε για τουλάχιστον 12 ώρες. Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο είναι εντελώς στεγνό πριν την τοποθέτηση.</p>

 **IMPORTANT**

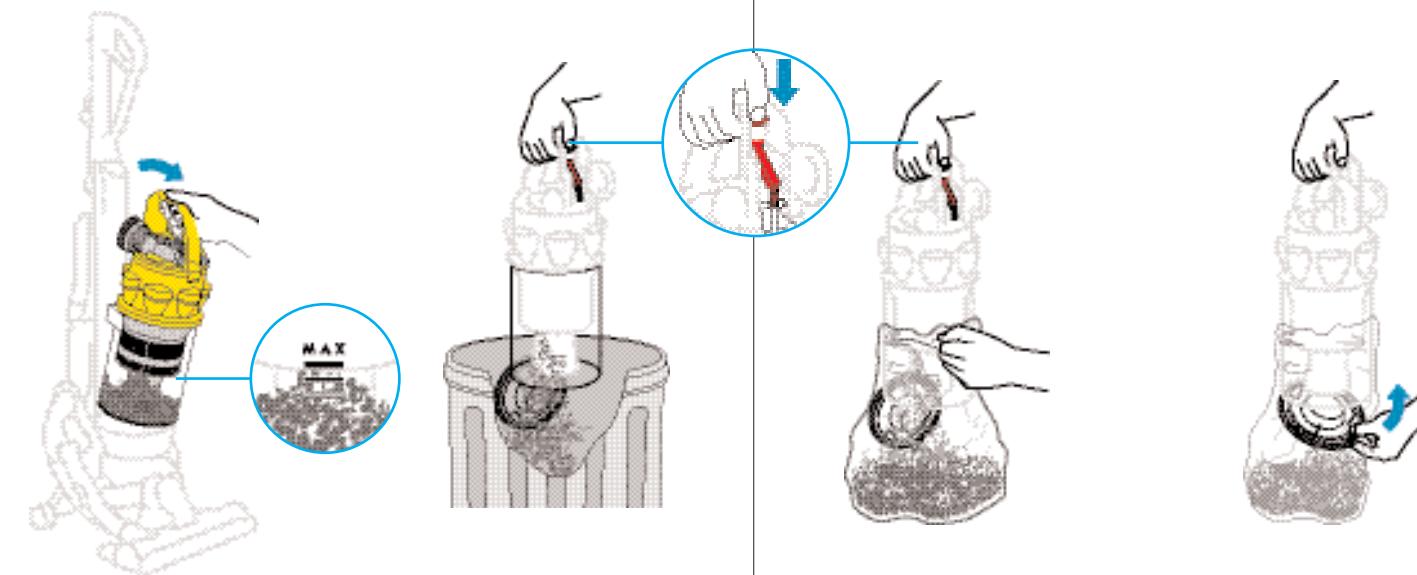**6**

UK	<b>Emptying the clear bin™</b> - Empty bin as soon as dirt reaches level of <b>MAX</b> mark. Remove cyclone from machine.	<b>Option 1</b> Push the button as shown to empty directly into dustbin.	<b>Option 2</b> Emptying into bag is recommended for allergy sufferers. Place bin in bag and push button.	Let dust settle and close bin base securely before removing from bag and refitting bin on machine.
FR	<b>Vidage du collecteur transparent™</b> - Vider le collecteur dès que la poussière atteint le niveau maximum indiqué. Enlever le cyclone de l'appareil.	<b>Option 1:</b> Presser le bouton comme indiqué pour vider directement dans la poubelle.	<b>Option 2:</b> Il est recommandé aux personnes souffrant d'allergies de vider le collecteur dans un sac. Placer le collecteur dans un sac et appuyer sur le bouton.	Laisser la poussière se déposer et refermer correctement le collecteur avant de le retirer du sac et de le repositionner sur l'appareil.

DE	<b>Entleerung</b> - Behälter leeren, sobald der Staub an einer Stelle im Behälter die Höhe der <b>MAX</b> Linie erreicht hat. Behälter vom Gerät abnehmen.	<b>Option 1</b> Knopf wie abgebildet drücken, um den Behälter direkt in die Mülltonne zu entleeren.	<b>Option 2</b> Das Entleeren in eine Plastiktüte wird für Allergiker und Asthmatischer empfohlen. Auffangbehälter in eine Plastiktüte halten und Knopf drücken.	Bodenplatte vorsichtig schließen, nachdem der Staub sich gesetzt hat. Dann Behälter aus der Plastiktüte herausnehmen und wieder am Gerät anbringen.
NL	<b>Het legen van het stofreservoir</b> - Leeg het stofreservoir zodra het <b>MAX</b> niveau is bereikt. Verwijder de cyclon van de machine.	<b>Optie 1</b> Druk de knop zoals afgebeeld om het stofreservoir te legen.	<b>Optie 2</b> Het legen van het stofreservoir in een zak is aanbevolen voor mensen met allergieën. Plaats het stofreservoir in een zak en druk op de knop.	Naar het legen sluit het stofreservoir voordat u dit weer uit de zak haalt en terugplaast op de machine.
ES	<b>Vaciando el cubo transparente™.</b> Vacíe el cubo tan pronto como la suciedad alcance la marca <b>MAX</b> . Quite el ciclón de la máquina.	<b>Opción 1.</b> Pulse el botón como se muestra para vaciarlo directamente en el cubo de la basura	<b>Opción 2</b> Para personas con alergia, se recomienda efectuar el vaciado dentro de una bolsa. Ponga el cubo dentro de la bolsa y entonces pulse el botón	Deje que el polvo se asiente y entonces cierre la base del cubo antes de sacarlo de la bolsa para volver a situarlo en la aspiradora
IT	<b>Come svuotare il contenitore trasparente</b> - Svuotare il contenitore non appena lo sporco raggiunge il segno <b>MAX</b> . Rimuovere il ciclone dall'aspirapolvere.	<b>Opzione 1</b> Premere il bottone come mostrato per svuotare il contenitore direttamente nella pattumiera.	<b>Opzione 2</b> Si raccomanda a coloro che soffrono di allergie di svuotare il contenitore in un sacchetto. Posizionare il contenitore nel sacchetto e premere il bottone.	Lasciare depositare la polvere e chiudere correttamente la base del contenitore prima di rimuoverlo dal sacchetto e riposizionarlo sull'aspirapolvere.
PT	<b>Esvaziar o depósito transparente™.</b> Esvazie o depósito assim que a sujidade alcance a marca <b>MAX</b> . Retire o ciclone da máquina.	<b>Opção 1.</b> Pressione o botão, como se mostra, para esvaziar diretamente para um recipiente.	<b>Opção 2</b> Para pessoas com alergia, recomenda-se esvaziar para dentro de um saco. Coloque o depósito dentro de um saco e pressione o botão.	Deixe que o pó assente e feche a base do depósito antes de retirá-lo do saco e voltar a colocá-lo no aspirador.
DK	<b>Tømning af den klare beholder</b> - Tøm beholderen når den når <b>MAX</b> mærket. Fjern cyklen fra maskinen.	<b>Mulighed 1</b> Tryk på knappen som vist, for at tømme direkte ned i støvbeholder.	<b>Mulighed 2</b> Tømning i en pose er anbefalet for allergikere. Kom beholderen i en pose, og tryk på knappen.	Lad støvet sætte sig, og luk beholderen helt, før den tages op af posen og sættes på maskinen igen.
FI	<b>Pölyssäiliön tyhjennys</b> - tyhjennä säiliö viimeistään silloin, kun pölyn määrä yltää <b>MAX</b> -merkin tasolle. Poista sykloni imurista.	<b>Optio 1</b> Paina painiketta, katso kuva ja tyhjennä suoraan roska-astiaan.	<b>Optio 2</b> Tyhjennys pussiin on suositeltavaa allergiasta kärssiville. Aseta säiliö pussiin ja paina painiketta.	Anna pölyn laskeutua ja sulje säiliö huolellisesti ennen pussista poisottoa ja aseta säiliö takaisin imuriin.
NO	<b>Tømming av den gjennomsiktige beholderen</b> - Tøm beholderen så snart støvet rekker <b>MAX</b> merket. Fjern syklen fra maskinen.	<b>Valg 1.</b> Trykk på knappen for å tömme direkte i søpplekassen.	<b>Valg 2.</b> Det anbefales å tömme inholdet i en plastikk pose for de som lider av allergi. Plasser beholderen i posen og trykk på knappen	La støvet sette seg og steng lokket ordentlig på beholderen før den blir fjernet fra posen. Tilpass beholderen tilbake på maskinen.
S	<b>Tömning av den genomskinliga dammbehållaren (bin™)</b> - Töm dammbehållaren så snart smutsen når <b>MAX</b> -märket.	<b>Alternativ 1</b> Tryck på knappen enligt bilden för att tömma dammet direkt i soputnan.	<b>Alternativ 2</b> Det rekommenderas att du tömmer dammet i en påse om du lider av allergi. Sätt dammbehållaren i en påse och tryck på knappen.	Låt dammet lägga sig och stäng dammbehållarens bas ordentligt innan du tar behållaren ur påsen och sätter tillbaka den på dammsugaren.
RU	<b>Очистка контейнера</b> Очистка контейнера производится, как только уровень заполнения контейнера достигнет максимальной отметки.	<b>Дополнение 1</b> - Нажмите клавишу как показано на рисунке - удаление мусора из контейнера непосредственно в мусорный бак	<b>Дополнение 2</b> - Использование пакета при очистки контейнера рекомендовано для людей, страдающих аллергияй	Дайте пыли осесть и плотно закройте контейнер перед тем как отсоединить/присоединить его к пылесосу
PL	<b>Opróżnianie przezroczystego pojemnika</b> - Opróżnić pojemnik, gdy zapłynie się on do oznaczenia <b>MAX</b> . Wyjąć cyklon z odkurzacza.	<b>Opcja 1</b> Wcisnąć przycisk, aby opróżnić pojemnik bezpośrednio do śmiecinika.	<b>Opcja 2</b> Opróżnianie do worka jest zalecane dla alergików. Umieścić pojemnik w worku i wcisnąć przycisk.	Odczekać do momentu, aż kurz osiądzie, następnie zamknąć ostrożnie pojemnik i wyciągnąć go z worka, ponownie zamontować w odkurzaczu.
CZ	<b>Vyprázdnění nádoby na prach</b> Nádobu vyprázdněte nejpozději tehdy, když nečistoty dosahují značky <b>MAX</b> . Vyjměte nádobu z vysavače.	<b>Možnost 1</b> Zmačkněte spoušť dle vyobrazení pro vysypání nádoby přímo do popelnice.	<b>Možnost 2</b> Vyprázdnování do sáčku je doporučeno osobám s alergiemi a pod. Zasuňte nádobu na prach do sáčku a zmačkněte spoušť.	Nechte prach usadit a uzavřete pečlivě víko nádoby na prach před jejím vylázením ze sáčku.
TR	<b>Şeffaf havuzunun boşaltılması</b> İçerdeki pişlik seviyesi <b>MAX</b> işaretine gelir gelmez, hazneyi boşaltın.	<b>Seçenek 1</b> - Direk çöp kovasına boşaltmak için gösterildiği şekilde butona basın	<b>Seçenek-2</b> Alerji hastaları için bir torba içine boşaltılması tavsiye olunur.	Hazneyi torbadan çıkarıp, makine üzerine takmadan önce tozun tamamen torbanın içine boşaldığından emin olun.
SL	<b>Praznjenje zbiralnika</b> - Zbiralnik izpraznite takoj, ko umazanija doseže oznako <b>MAX</b> . Ciklon vzemite iz aparata.	1. način Za praznjenje neposredno v smetnjak pritisnite gumb, kot je prikazano.	2. način Za alergike je priporočljivo, da na zbiralnik namestijo vrečko in ga izpraznijo vanjo.	Počakajte, da se prah poleže, nato zaprite zbiralnik, ga izvlecite iz vrečke in namestite nazaj na sesalnik.
GR	<b>Αδειάστε τον κάλαθο όταν οι ακαθαρσίες φθάσουν στο σημείο MAX.</b> Μετακινήστε τον κυκλώνα από τη μηχανή.	<b>Επιλογή 1-(tm)πρώξετε το κουμπί όπως φαίνεται για άδειασμα στον κάλαθο.</b>	<b>Επιλογή 2- (tm)υστήνεται άδειασμα σε σακούλι σε περιπτώσεις αλλεργικών.</b> Τοποθετείστε το σακούλι στον κάλαθο και πίεστε το κουμπί.	Αφήστε τη σκόνη να κάτσει και κλείστε προσεκτικά τον κάλαθο πριν το επανατοποθετήσετε.

## **IMPORTANT**

## 7

**UK** Do not use detergents, polishes or air fresheners • Ensure bin is completely dry before replacing.

**FR** Ne pas utiliser de détergents, de produits lustrants ou de désodorisants. Vérifier que le collecteur est complètement sec avant de le remettre en place.

**DE** Keine Reinigungsmittel, Polituren oder Luftrerfrischer benutzen • Der Behälter muss vollständig trocken sein, bevor er wieder eingesetzt wird.





**NL** Gebruik geen wasmiddel, poetsmiddel, of luchtverfrissers. Zorg ervoor dat het reservoir volledig droog is voordat dit wordt teruggeplaatst.

**ES** No use detergentes ni otros productos de limpieza. Asegúrese de que el cubo está completamente seco antes de volverlo a colocar

**IT** Non usare detersivi, cere o deodoranti per l'aria. • Assicurarsi che il contenitore sia completamente asciutto prima di riposizionarlo.

**PT** Não use detergentes nem outros produtos de limpeza. Assegure-se de que o depósito está completamente seco antes de voltar a colocá-lo.

**DK** Brug ikke luftfriskere eller rengørings- og poleringsmidler. Vær sikker på at den klare beholder er helt tør, før den sættes på maskinen igen.

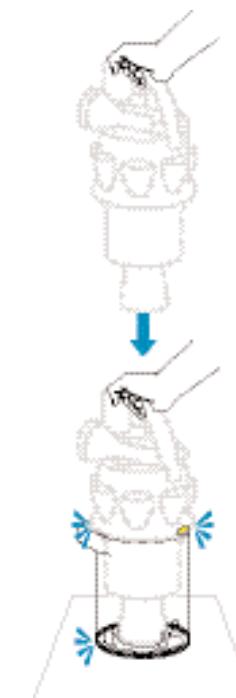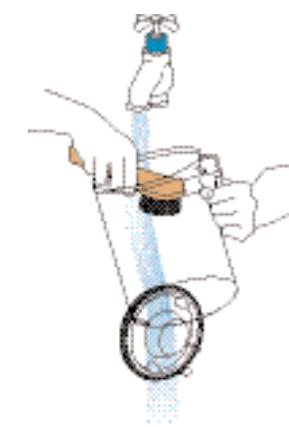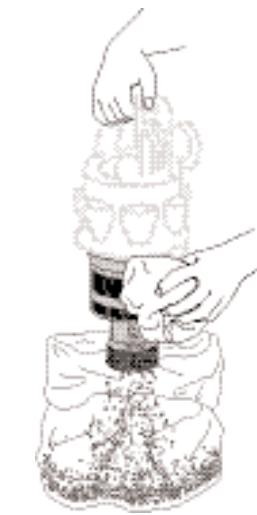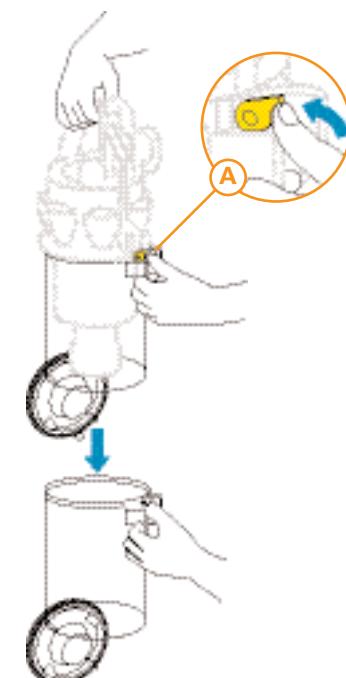

**UK** **Cleaning the shroud (optional)** - Empty bin and leave base open. Press catch **A** to detach clear bin.

Clean shroud with a cloth or dry brush.

**Cleaning the clear bin™ (optional)** Rinse with cold water only. Ensure bin is dry before replacing.

To re-assemble, put cyclone assembly inside the clear bin™, line up guides and push down to secure.

**FR** **Nettoyage de la grille de séparation (facultatif)** - Vider le collecteur et laisser la base ouverte. Presser sur le loquet **A** pour libérer le collecteur transparent.

Nettoyer la grille de séparation à l'aide d'un tissu ou d'une brosse à poils secs.

**Nettoyage du collecteur transparent™ (facultatif)** - Rincer uniquement à l'eau froide. S'assurer que le collecteur est sec avant de le remettre en place.

Pour ré-assembler, remettre le cyclone à l'intérieur du collecteur transparent™, en suivant les rainures et pousser vers le bas pour plus de sûreté.

FI	Älä käytä pesuaineita, kiillotusaineita tai ilman raikastimia • Varmista, että säiliö on täysin kuiva ennen takaisin laittoa.	DE	<b>Das Sieb reinigen (optional)</b> - Behälter entleeren und Bodenplatte offen lassen. Zum Lösen des durchsichtigen Behälters Schnapper A nach oben schieben.	Entfernen Sie den Feinstaub mit einem Tuch oder einer kleinen Bürste.	Das Behälterunterteil kann mit Wasser ausgewaschen werden. Es muss vollständig trocken sein, bevor es wieder eingesetzt wird.	Behälteroberteil richtig ausrichten und einsetzen, bis die Verbindungen einrasten.
NO	Ikke bruk rensemiddel, pusse middle eller luftrensere . Forsikr at beholderen er helt tørr før den blir satt på plass.	NL	<b>De cycloontop schoonmaken (optioneel)</b> - Leeg het reservoir en laat de bodem open. Druk op klep A om het reservoir los te maken.	Verwijder het fijne stof van de cycloontop met een doek of een klein borsteltje.	<b>Het schoonmaken van het stofreservoir (optioneel)</b> Spoel af alleen met koud water. Controleer of het stofreservoir droog is voordat dit wordt teruggeplaatst.	Voor het terugplaatsen, plaats de cycloontop terug in het reservoir, breng de pijlen in een lijn en klik vast.
S	Använd inte rengöringsmedel, polermedel eller luftfräschare. • Se till att dammbehållaren är helt torr innan den sätts tillbaka.	ES	<b>Para limpiar la rejilla (opcional)</b> - vacíe el cubo y deje la base abierta. Pulse la pestana A para desmontar el cubo transparente.	Limpie la rejilla con un paño o cepillo seco antes de volverlo a colocar.	<b>Limpiando el cubo transparente™ (opcional)</b> Aclare sólo con agua fría. Asegúrese de que el cubo está completamente seco antes de volverlo a colocar.	Para montarlo de nuevo, ponga el ciclón dentro del cubo transparente, alinee las guías y apriete para asegurararlo.
IT	Pulizia del nido d'ape (opzionale) - Svuotare il contenitore e lasciare aperta la base. Premere il fermo A per staccarlo.	IT	Pulire il nido d'ape con un panno o con un pennello asciutto.	Pulire il nido d'ape con un panno o con un pennello asciutto.	<b>Pulizia del contenitore trasparente™ (opzionale)</b> Sciacquare solo con acqua corrente. Assicurarsi che il contenitore sia asciutto prima di riposizionarlo.	Per rimontarlo, inserire il ciclone all'interno del contenitore trasparente, allineare le guide e spingere verso il basso per fissarlo.
PT	<b>Para limpar a rede (opcional)</b> - esvazie o depósito e deixe a base aberta. Pressione a patilha A para desmontar o depósito transparente.	PT	Limpe a rede com um pano ou escova seca.	Limpe a rede com um pano ou escova seca.	<b>Limpar o depósito transparente™ (opcional)</b> Limpe apenas com água fria. Assegure-se de que o depósito está completamente seco antes de voltar a colocá-lo.	Para montar de novo, coloque o ciclone dentro do depósito transparente, alinhe as guias e aperte para encaixar.
DK	<b>Rengøring af låget (valgfrit)</b> - Tøm beholderen og lad den være åben. Tryk på knappen A for at tage den klare beholder af.	DK	Rengør låget med et klædestykke eller tør børste.	Rengør låget med et klædestykke eller tør børste.	<b>Rengøring af klar beholder (valgfrit)</b> Skyl kun med kaldt vand. Vær sikker på at beholderen er tør før brug.	For at samle den igen, kom cyklondelen ind i den klare beholder udfor mærkerne, og tryk sammen for at låse.
FI	<b>Pölyssäiliön bin™ puhdistus</b> - Tyhjennä säiliö ja jätä säiliö auki. Paina painiketta A irroittaksesi pölyssäiliön.	FI	Puhdistaa liinalla tai kuivalla harjalla.	Puhdistaa liinalla tai kuivalla harjalla.	<b>Pölyssäiliön bin™ puhdistus (tarvitessa)</b> Huuhtele kylmällä vedellä. Varmista, että pölyssäiliö on kuiva ennen takaisin asettamista.	Uudelleen asetelu, aseta sykloni pölyssäiliön sisään, linjaajaa ohjaamilla ja paina alas lukitaksesi.
NO	<b>Rengjøring av syklonen (valgfri)</b> - Tøm beholderen og la bunnen stå åpen. Trykk hake A for å ta av den gjennomsiktige beholderen.	NO	Rengjør syklonen med en klut eller tør børste.	Rengjør syklonen med en klut eller tør børste.	<b>Rengjøring av beholderen (valgfri)</b> Vask kun med kaldt vann. Forsikr at beholderen er helt tørr før den blir satt på plass.	For å remontere, set syklonen in i beholderen, og trykk ned for å feste.
S	Töm behållaren och lämna basen öppen. Tryck på spärren A för att frigöra dammbehållaren.	S	Rengör utsidan med en trasa eller en torr borste.	Rengör utsidan med en trasa eller en torr borste.	<b>Rengöring av den genomskinliga dammbehållaren (valfritt)</b> Skölj endast med kallt vatten. Se till att behållaren är torr innan den sätts tillbaka.	Montera ihop genom att sätta cyklonaggregatet i den genomskinliga dammbehållaren, se till att monteringsmärkena ligger i linje och tryck ner så att det sätter fast.
RU	<b>Очистка контейнера - Чистка турбины</b> Очистите контейнер и оставьте основание открытым. Нажмите зажим A, чтобы отсоединить контейнер	RU	Для чистки турбины используйте сухую ткань или щеточку	Для чистки турбины используйте сухую ткань или щеточку	<b>Очистка контейнера (дополнение)</b> Промывайте только холодной водой Перед тем, как установить контейнер, убедитесь, что он полностью высушен	Повторный монтаж: поместите циклон внутрь контейнера, чтобы соединительные линии совпадали и нажмите вниз, чтобы закрепить конструкцию
PL	<b>Mycie osłony cyklonu (nieobowiązkowe)</b> - Opróżnić pojemnik i zostawić pokrywę otwartą. Wcisnąć zaczep A aby uwolnić pojemnik.	PL	Czyścić osłonę za pomocą ścierczki lub suchej szczotki.	Czyścić osłonę za pomocą ścierczki lub suchej szczotki.	<b>Mycie przezroczystego pojemnika (nieobowiązkowe)</b> Myć wyłącznie zimną wodą. Przed ponownym zamontowaniem upewnić się, że pojemnik jest suchy.	Aby ponownie zmontować, należy odpowiednio umieścić cyklon w przezroczystym pojemniku, następnie wcisnąć tak, aby go zabezpieczyć.
CZ	<b>Čištění nádoby na prach</b> – Vyprázdněte nádobu na prach a nechte ji otevřenou. Zmačkněte tlačítko A pro oddělení průhledné části nádoby.	CZ	Jemný prach odstraňte suchým hadříkem nebo kartáčkem.	Jemný prach odstraňte suchým hadříkem nebo kartáčkem.	Nádobu na prach je možné vypláchnout studenou čistou vodou. Před opětovným použitím ji nechte dokonale vyschnout.	Vložte cyklon zpět do nádoby a zaklapněte.
TR	<b>İç bölümdeki perdeli kısım temizliği (isteğe bağlı)</b> - Hazneyi boşaltın ve alt kısmı açık bırakın. Hazneyi çıkarmak için Catch A butonuna basin	TR	Perdeli kısmı bir bez veya kuru firça ile temizleyin	Perdeli kısmı bir bez veya kuru firça ile temizleyin	<b>Şeffaf havuzun temizliği (isteğe bağlı)</b> Sadece soğuk su ile yıkayın Tekrar yerine yerleştirmeden önce havuzun kuru olduğundan emin olun	Yeniden kurulumu yapmak için, sıklonları şeffaf havuz içine yerleştirin, çizgileri hızza getirin ve yerine tam oturması için itin.
SL	<b>Čiščenje koprene (ni obvezno)</b> - Izpraznite zbiralnik in postite pokrov odprt. Sprostite zatič A in odstranite zbiralnik.	SL	Kopreno očistite s krpo ali suho krtačko.	Kopreno očistite s krpo ali suho krtačko.	<b>Čiščenje zbiralnika (ni obvezno)</b> Sperite ga le s hladno vodo. Pred namestitvijo nazaj mora biti popolnoma suh.	Pri sestavljanju v zbiralnik vstavite ciklon, poravnajte po oznakah in pritisnite navzdol.
GR	Μη χρησιμοποιήστε απορρυπαντικά, σπιλβωτικά ή αποσμητικά. Βεβαιωθείτε ότι ο κάλαθος είναι εντελώς στεγνός πριν την επαναποιθέτηση.	GR	Kaθariστας την βάση των κυκλώνων (προεραιτικό) - Αδειάστε τον κάλαθο και αφήστε την βάση ανοιχτή. Πιέστε το A για να βγει ο καθαρός κάλαθος.	Kaθariστε την βάση των κυκλώνων με ένα ρούχο.	<b>Για να καθαρίσετε τον κάλαθο (προεραιτικό)</b> Χρησιμοποιάτε κρύο νερό μόνο. [tm]γιουρεύτε ότι ο κάλαθος είναι στεγνός πριν τον βάλετε πίσω.	Για να συναρμολογήσετε , βάλτε τους κυκλώνες μέσα στον καθαρό κάλαθο, ευθυγραμμίστε το και πιέστε κάτω για να ασφαλίσει.

## **IMPORTANT**

**UK** If the machine is blocked, it will automatically shut off, but the brushbar may continue to turn. Unplug machine and clear blockage before restarting. • If the brushbar is blocked, it will stop rotating but machine will continue to operate. Unplug machine and clear brushbar before restarting.

**FR** Si l'appareil est bloqué, l'appareil s'arrêtera automatiquement, mais la brosse continuera très certainement de tourner. Débrancher l'appareil et enlever le blocage avant de le rallumer. Si la brosse est bloquée, elle s'arrêtera de tourner mais l'appareil sera toujours en marche. • Débrancher l'appareil et nettoyer la brosse avant de le rebrancher.

**DE** Bei einer Blockierung schaltet sich das Gerät automatisch ab. Die Bürstwalze rotiert u.U. weiter. Ziehen Sie den Netzstecker und entfernen Sie die Blockierung, bevor Sie weiterarbeiten. • Wenn die Bürstwalze blockiert ist, rotiert sie nicht mehr, aber das Gerät wird sich nicht ausschalten. Ziehen Sie den Netzstecker und entfernen Sie die Blockierung, bevor Sie weiterarbeiten.

**NL** Als de luchtstroom is geblokkeerd slaat de machine automatisch af, maar de borstel kan door blijven draaien. Haal de stekker uit het stopcontact en verwijder de blokkade voordat u de machine opnieuw aanzet. Als de borstel is geblokkeerd, dan stopt deze met draaien maar de machine blijft werken. Maak de borstel schoon voordat u de machine opnieuw aanzet.




**ES** Si la máquina está bloqueada, ésta se apagará automáticamente, pero el cepillo puede continuar funcionando. Desenchufe la máquina y límpie el bloqueo antes de usarla de nuevo. Si el cepillo está bloqueado, dejará de girar pero la aspiradora continuará funcionando. Desenchufe la máquina y límpie el cepillo antes de volver a usarla.

**IT** Se l'aspirapolvere è bloccato, si ferma automaticamente, ma la spazzola continua a girare. Staccare la spina e eliminare i blocchi dall'aspirapolvere prima di rimetterlo in funzione. • Se la spazzola è bloccata, smette di ruotare ma l'aspirapolvere continua a funzionare. Staccare la spina e pulire la spazzola prima di riaccenderlo.

**PT** Se a máquina está bloqueada, esta apagar-se-á automaticamente, mas a escova pode continuar a funcionar. Desligue a máquina e limpe o bloqueio antes de a usar de novo. Se a escova está bloqueada, deixará de girar mas o aspirador continuará a funcionar. Desligue a máquina e limpe a escova antes de voltar a usá-la.

**DK** Hvis maskinen blokeres til, vil den automatisk stoppe, men børstestangen kan fortsætte med at køre rundt. Tag stikket ud, og fjern blokeringen før du starter maskinen igen. Hvis børstestangen er blokeret, vil den holde op med at køre rundt, men maskinen vil stadig køre. Tag stikket ud ogrens børstestangen før du starter maskinen igen.

## 8

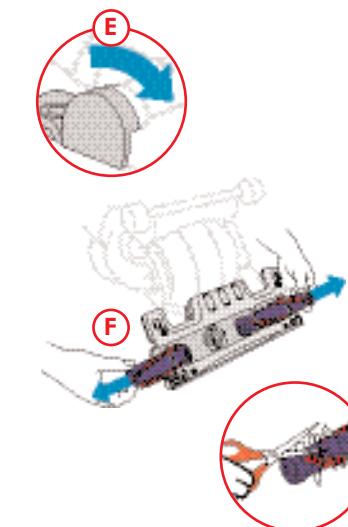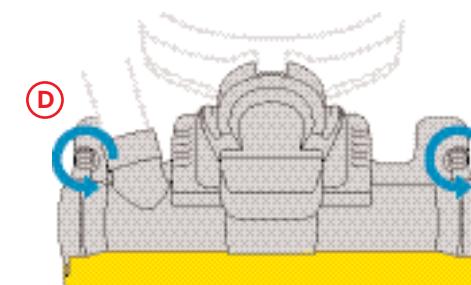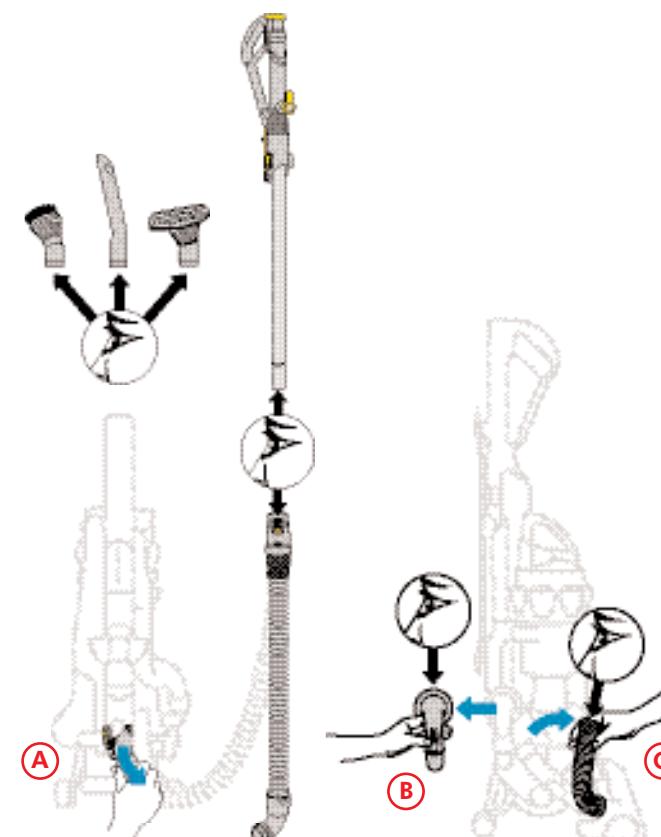

**UK** **Clearing blockages** - Check tools, wand and hose. **A** To remove hose, rotate base downwards until it clicks, then pull away from the machine. Check **B** airway inspection and **C** tube.

**D** Undo soleplate fasteners with a coin. **E** Rotate and remove endcaps. **F** Remove brushbars and clear debris.

**FR** **Enlever les blocages** - Vérifier les accessoires, le tube et le flexible. **A** Pour détacher le flexible, tourner vers le bas l'embout situé à la base, jusqu'à entendre un clic, puis l'enlever de l'appareil. Vérifiez **B** le conduit d'inspection de l'air et **C** le tube.

**D** Enlever la semelle à l'aide d'une pièce. **E** Tourner les boutons latéraux pour les retirer. **F** Retirer les brosses et éliminer les poils, fibres...

<p><b>FI</b> Mikäli imuri tukkeutuu, se sammuu automaattisesti, mutta harjas voi jatkaa pyörimistä. Irrota virtajohto ja puhdista tukos ennen käynnistystä • Mikäli harjasosa on tukkeutunut, se pysähtyy, mutta imuri pysyvä pöällä. Irrota virtajohto ja puhdista harjas ennen uudelleen käynnistämistä.</p>	<p><b>DE</b> <b>Blockierungen entfernen</b> - Zubehör, Schlauch und Rohr kontrollieren. <b>A</b> Zur Entnahme des Schlauchs das Gelenk des Schlauchs erst nach unten und dann nach rechts herausdrehen. Prüfen Sie <b>B</b> Luftkanal und <b>C</b> Verbindungsschlauch.</p>	<p><b>D</b> Schrauben mit einer Münze nach links aufdrehen. <b>E</b> Seitliche Abdeckkappen drehen und entfernen. <b>F</b> Bürtwalzen entnehmen und Blockierung entfernen.</p>
<p><b>NO</b> Hvis maskinen er blokkert, vil den automatisk slå seg selv av, det kan hende at børstene fortsatt går rundt. Ta ut kontakten og fjern det som blokkerer før oppstart av maskinen igjen. Børstene stopper hvis det er blokkert, maskinen vil fortsatt fungere. Ta ut kontakten ogrens børstene før oppstart.</p>	<p><b>NL</b> <b>Het verwijderen van blokkades</b> - Controleer de accessoires, handgreep en slang. <b>A</b> Om de slang te verwijderen, draai het verbindingsstuk naar beneden tot hij klikt en verwijder van de machine. Controleer <b>B</b> luchtkaanal en <b>C</b> buis.</p>	<p><b>D</b> Verwijder de schroeven van de vloerzuigmond met een muntje. <b>E</b> Draai en verwijder de zijkappen. <b>F</b> Verwijder de borstels en maak deze schoon.</p>
<p><b>S</b> Om dammsugaren är blockerad slås den av automatiskt, men borsten kan fortsätta att rotera. Dra ut sladden och rensa blockaget innan du slår på dammsugaren igen. • Om borsten är blockerad slutar den rotera, men dammsugaren fortsätter att fungera. Dra ut sladden och rensa borsten innan du slår på dammsugaren igen.</p>	<p><b>ES</b> <b>Limpando los bloqueos.</b> Compruebe los cepillos, manguera y empuñadura. <b>A</b> Para quitar la manguera gire la base hacia abajo hasta que oiga un clic, entonces saquelo de la máquina. Compruebe el conducto <b>B</b> y el tubo <b>C</b></p>	<p><b>D</b> Quite las pestanas de la base con una moneda. <b>E</b> Saque las barras del cepillo y límpielas. Para volverlas a montar asegúrese de alinear las flechas con el soporte central.</p>
<p><b>RU</b> Если прибор блокируется, он автоматически выключается, но щетка при этом остается включенной. Отключите прибор от сети, устранимте блокировку и снова включите</p> <p>Если прибор блокируется, он автоматически прекращает вращение, но при этом остается включенным. Отключите прибор от сети, очистите щетку и снова включите</p>	<p><b>IT</b> <b>Rimozione dei blocchi</b> - Controllare gli accessori, il tubo rigido e il tubo flessibile. <b>A</b> Per rimuovere il tubo flessibile, ruotare la base verso il basso fino a quando scatta, poi sganciarlo dall'aspirapolvere. Controllare <b>B</b> i condotti dell'aria e <b>C</b> il tubo</p>	<p><b>D</b> Svitare le chiusure della piastra con una moneta. <b>E</b> Ruotare e rimuovere i cappucci. <b>F</b> Rimuovere la spazzola e togliere lo sporco.</p>
<p><b>PL</b> Zablokowanie odkurzacza spowoduje wyłączenie się urządzienia, jednakże szczotka może dalej obracać się. Wyłączyć odkurzacz z prądu i usunąć blokadę przed ponownym uruchomieniem. Jeśli zablokowana jest szczotka, odkurzacz może nadal działać. Wyłączyć odkurzacz z prądu i usunąć blokadę.</p>	<p><b>PT</b> <b>Limpar bloqueios</b> - Verifique as escovas, mangueira e tubo. <b>A</b> Para retirar a mangueira gire a base até ouvir um clique, depois retire-a da máquina. Verifique o canal <b>B</b> e o tubo <b>C</b></p>	<p><b>D</b> Retire as patilhas da base com uma moeda. <b>E</b> Retire as barras da escova e limpe-as. Para voltar a colocá-las, assegure-se de que alinha as setas ao suporte central.</p>
<p><b>CZ</b> Při upínání se vysavač automaticky vypne, ale kartáč se může otáčet dál. Odpojte vysavač od el. sítě a vyčistěte upínané části před dalším vysáváním. • Jeli zablokovaný rotační kartáč, přestane se otáčet, ale vysavač může vysávat dále. Odpojte vysavač od el. sítě a vyčistěte upínané části před dalším vysáváním.</p>	<p><b>DK</b> <b>Fjernelse af blokeringer</b> - Kontroller tilbehørsmundstykker, rør og slang. <b>A</b> For at fjerne slangen, drej basen nedad indtil det siger klik, træk herefter væk fra maskinen. Kontroller <b>B</b> luftinspektionsport og <b>C</b> rør.</p>	<p><b>D</b> Åben bundpladeskruerne med en mønt. <b>E</b> Roter og fjern knapperne i siden. <b>F</b> Fjern børstestang og rengør for skidt.</p>
<p><b>FI</b> Tukosten puhdistus - Tarkista suulakkeet, putki ja letku. <b>A</b> poista putki, pyöritä pohjaa alas paina kunnes se vapautuu, sitten vedä sitä poispäin koneesta. Tarkista <b>B</b> ilmatien tarkastus ja <b>C</b> letku.</p>	<p><b>NO</b> <b>Fjerning av blokeringer</b> - Sjekk redskapet, rør og slang. <b>A</b> For å fjerne slangen, roter sokkelen nedover til det sier klikk. Sjekk <b>B</b> luftvei inspiserig og <b>C</b> slange</p>	<p><b>D</b> Aukaise pohjalevyn kiinnikkeet kolikolla. <b>E</b> pyöritä ja poista päätykupit <b>F</b> Poista harjakset and puhdistaa osat uudelleen asetettavaksi, varmista harjaksen nuolten kohdistus keskitukeen.</p>
<p><b>RU</b> Устранение блокировки Проверьте насадки, рукоятку и шланг <b>A</b> Чтобы снять шланг, поверните основание до щелчка, затем снимите. Проверьте <b>B</b> воздушные пути и <b>C</b> трубки</p>	<p><b>PL</b> <b>Usuwanie blokad</b> – sprawdzić ssawki, rurę i wąż. <b>A</b> aby odczepić wąż, należy przekręcić nasadę do momentu, aż kliknie, po czym odciągnąć. Sprawdzić <b>B</b> przepływ powietrza oraz <b>C</b> rurę</p>	<p><b>D</b> Løs festene med en mynt. <b>E</b> Roter og fjern lokket <b>F</b> Fjern børstene og ta vekk restene.</p>
<p><b>CZ</b> Vycistění upínaných částí – Zkontrolujte příslušenství, rukojeť a hadici. <b>A</b> Hadici odpojte otáčením směrem dolů až do klapnutí, poté ji vytáhněte z vysavače. Zkontrolujte průchodnost <b>B</b> a trubky <b>C</b>.</p>	<p><b>TR</b> <b>Blokajların temizlenmesi</b> Aparatları, sapı ve hortum kontrol edin. <b>A</b> Hortumu çıkarmak için, klik edene kadar taban kısmı aşağı doğru çevirin sonra makineden çıkarın. Havakanı <b>B</b>'yi ve tüp <b>C</b>'yi kontrol edin</p>	<p><b>D</b> Minic uvolněte zámky spodního krytu <b>E</b> Otáčením sundejte koncovky <b>F</b> Vyjměte a vyčistěte kartáč. Při vracení kartáče musí být proti sobě šípky na kartáči a jeho centrální podpěře.</p>
<p><b>SL</b> Če je sesalnik zamašen, se bo samodejno izklopil, vendar se lahko krtiča še vrti. Preden nadaljujete s sesanjem, izvlecite vtič in odstranite blokado. • Če je blokirana krtiča, se neha vrtei, sesalnik pa še deluje. Preden nadaljujete, izvlecite vtič in očistite krtičo.</p>	<p><b>SL</b> <b>Odstranjevanje blokad</b> – Preglejte nastavke, trdo in gibljivo cev. <b>A</b> Za odstranitev gibljive cevi, jo zavrite navzdol, ko slišite klik, jo povlecite iz aparata. Preglejte zračne poti <b>B</b> in cev <b>C</b>.</p>	<p><b>D</b> S kovancem odvijte zatične na podvozju. <b>E</b> Zavritite in odstranite pokrovčke. <b>F</b> Odstranite krtiče in jih očistite.</p>
<p><b>GR</b> Εάν η μηχανή μπλοκάρει αυτόματος θα σβήσει αλλά η βούρτσα μπορεί συνεχίσει να γυρνάει. Βγάλτε τη μηχανή από την πρίζα και καθαρίστε τις ακαθαροίς πριν την ξεκινήσετε. Εάν η βούρτσα είναι μπλοκαρισμένη, θα σταματήσει να γυρνάει αλλά η μηχανή θα δουλεύει. Βγάλτε τη μηχανή από την πρίζα και καθαρίστε τις ακαθαροίς πριν την ξεκινήσετε</p>	<p><b>GR</b> <b>Kαθαρίζοντας τις ακαθαροίς</b> - Ελεγχος εργαλείων, ραβδιού και σωλήνα. <b>A</b> Για να αφαιρέσετε τον σωλήνα, γυρίστε τη βάση προς τα κάτω ώσπου να ακούσετε ένα κλικ, και τραβήστε το. Ελέξτε <b>B</b> εξαερισμό και <b>C</b> σωλήνα.</p>	<p><b>D</b> Ξεβιδώστε τις πλαστικέ ασφάλειες με ένα νόμισμα. <b>E</b> Βγάλτε τα προστατευτικά Ζ Βγάλτε τη βούρτσα και καθαρίστε. Για να συναρμολογήσετε βεβαιωθήστε ότι τα βελάκια της βούρτσας ταιριάζουν με αυτά του κυρίους μέρους.</p>





**CZ Linka pomoci společnosti Dyson**  
**485 130 303**  
**servis@dyson.cz**  
 Able Electric spol. s r.o. Dr. Horákové 119/44 Liberec

**AU Dyson Customer care**  
**dyson@dyson.com.au**  
**1800 239 766**  
 Dyson Appliances (Aust) Pty Ltd, PO Box 2175, Tarren Point, Australia, NSW 2229

**NZ Dyson Customer care**  
**dyson@averyrobinson.co.nz**  
**0800 397 667**  
 Avery Robinson Ltd, Unit F, 151D Maura Road, Ellerslie, Auckland

**TR Dyson Yardım hattı**  
**info@hakman.org**  
**0212 217 1160**  
 Hakman Elektronik San Ve Tic Ltd, Barboros Bulvari 20/10 Manolya Apt, 80700 Balmumcu - İstanbul, Turkey

**CH Service Consommateurs Dyson**  
**Dyson Kundendienst**  
**Assistenza Clienti Dyson**  
**switzerland@dyson.com** **0848 807 907**  
 Dyson SA, Postfach 6129, CH-8023 Zürich

**SGP Dyson Customer care**  
**singapore@dyson.com**  
**7000 435 75 46**  
 Dyson Ltd, Service@home Pte Ltd, 2 Alexandra Road, 04-01A Delta House, Singapore 159919

**CY Εξυπηρέτηση Πελατών της Dyson**  
**24 53 2220**  
 Thetaco Traders Ltd, 75, Eleftherias Ave., 7100 Aradippou, P.O. Box 41070, 6309 Larnaca, Cyprus

**S Dyson Konsumentservice**  
**service@dyson.co.uk**  
**+44 (0)8705 275 104**  
 Dyson Ltd, Telbury Hill, Malmesbury, Wiltshire SN16 ORP

**SL Steelplast d.o.o.**  
**info@steelplast.si**  
**+386 4 530 62 00**  
 Steelplast d.o.o., Oloče 32, 4244 Podnart

**A Dyson Kundendienst**  
**austria@dyson.com**  
**0810 / 333 976**  
 Dyson zentrale Vertragswerkstätte - Samspeed -, Marinelligasse 13-15, 1020 Wien



<b>UK</b>	Do not pull on the cable.	Do not use near naked flame.	Do not use near heat sources.	Do not run over the cable.	Do not pick up water or liquids.	Do not pick up burning objects.	Do not use above you on the stairs.	Do not put your hands near the brushbar when the cleaner is in use.
<b>FR</b>	Ne pas tirer sur le câble.	Ne pas utiliser l'aspirateur à proximité d'une flamme ou d'un feu de cheminée.	Ne pas laisser l'aspirateur à proximité d'une source de chaleur.	Eviter de rouler sur le câble.	Ne pas aspirer d'eau ou tout autre liquide.	Ne pas aspirer de substances inflammables ou objets brûlants.	Dans les escaliers, ne jamais placer l'aspirateur devant vous.	Ne pas mettre les mains sous la brosse quand l'aspirateur est en marche.
<b>DE</b>	Ziehen Sie nicht am Kabel.	Vermeiden Sie es, den Staubsauger in der Nähe von offenem Feuer zu benutzen.	Verwenden Sie den Staubsauger nicht in der Nähe von Hitzequellen.	Fahren Sie nicht über das Kabel.	Saugen Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten auf.	Verwenden Sie das Gerät nicht zum Aufsaugen von brennbaren Substanzen.	Halten Sie sich beim Treppensaugen nicht unterhalb des Geräts auf.	Achten Sie darauf, dass Hände nicht in die Nähe der Bürsten geraten.
<b>NL</b>	Trek niet aan de kabel.	Gebruik van stofzuiger nooit in de buurt van open vuur.	Het toestel nooit in de buurt van een hittebron plaatsen.	Rijd niet over het snoer heen.	Niet gebruiken om water of andere vloeibare stoffen op te nemen.	Nooit brandende voorwerpen opzuigen.	Plaats de stofzuiger onder aan de trap terwijl u stofzuigt.	Zorg ervoor dat de handen uit de buurt van de borstel worden gehouden wanneer de stofzuiger in gebruik is.
<b>ES</b>	No tirar del cable.	No usar cerca de las llamas.	No usar cerca de fuentes de calor.	No aspirar sobre el cable.	No aspirar agua ni líquidos.	No aspirar objetos incandescentes.	En escaleras, no situar la máquina por encima de usted.	No toque el cepillo giratorio mientras use la aspiradora.
<b>IT</b>	Non tirare il cavo.	Non usare vicino a fiamme libere.	Non usare vicino a fonti di calore.	Non passare sopra il cavo.	Non aspirare acqua o liquidi.	Non aspirare oggetti incandescenti.	Non usare sopra di sé sulle scale.	Non mettere le mani vicino alla turbopazzola durante l'utilizzo.
<b>PT</b>	Não puxar pelo cabo.	Não usar perto das chamas.	Não usar perto de fontes de calor.	Não aspirar sobre o cabo.	Não aspirar água ou líquidos.	Não aspirar objetos incandescentes.	Em escadas, não colocar a máquina acima de si.	Não toque na escova giratória enquanto usa o aspirador.
<b>DK</b>	Træk ikke i ledningen.	Anvend ikke maskinen i nærheden af åben ild.	Anvend ikke støvsugere i nærheden af varmeelementer.	Kør ikke over ledningen.	Anvende ikke maskinen til opsamling af vand eller anden væske.	Anvend ikke maskinen til opsamling af nogen form for brændende objekter.	Placer ikke maskinen over dig selv på trapper.	Anbring ikke hænderne under børstestangen under brug.
<b>FI</b>	Älä vedä johdosta.	Älä käytä otovulen läheisyydessä.	Älä käytä lämmönlähteiden läheisyydessä.	Älä aja sähköjohdon yli.	Älä imuroi vettä tai nesteitä.	Älä imuroi palavia esineitä.	Älä laita käsiasi lähelle harjaksia imurin ollessa käynnissä.	Ikke rør børstene når støvsugeren er i bruk.
<b>NO</b>	Ikke dra I ledningen.	Ikke bruk I nærheten av varme.	Ikke bruk I nærheten av varme.	Ikke kjør over ledningen.	Ikke støvsug vann eller annen væske.	Ikke støvsug gjennstander som Brenner.	Ikke bruk over deg I trappen.	Ha inte händerna nära borsten när den används.
<b>S</b>	Dra inte i sladden.	Använd inte dammsugaren nära öppen eld.	Använd inte dammsugaren nära värmekällor.	Kör inte över sladden.	Sug inte upp vatten eller andra vätskor.	Sug inte upp glödande föremål.	Ställ inte dammsugaren ovanför dig i trappor.	Не подставляйте руки под турбощетку во время эксплуатации прибора.
<b>RU</b>	Не тяните прибор за шнур.	Не эксплуатируйте прибор возле открытого огня.	Не эксплуатируйте прибор возле источников тепла.	Не перегибайте шнур прибора.	Избегайте попадания жидкости внутрь прибора.	Не производите уборку горящих предметов.	Во время уборки лестницы прибор должен находиться на более низком уровне.	Odkurzac nie może znajdować się podczas pracy powyżej użytkownika, np. na schodach.
<b>PL</b>	Nie ciągnąć za przewód elektryczny.	Nie używać w pobliżu otwartego ognia.	Nie pozostawiać w pobliżu źródła ciepła.	Nie przejeżdżać przez przewód elektryczny.	Nie używać do zbierania wody lub innych płynów.	Nie używać do zbierania płynących przedmiotów.	Makine çalışır durumda iken elinizi firçanın yanına koymayın.	Nie zblizać rąk do turboszczotki, kiedy jest ona w użyciu.
<b>CZ</b>	Netahejte vysavač za kabel.	Nepoužívejte v blízkosti otevřeného ohně.	Nepoužívejte v blízkosti topidel.	Nepřejíždějte přes přívodní kabel.	Nevysávejte vodu ani jiné kapaliny.	Nevysávejte hořící předměty.	Makine çalışır durumda iken elinizi firçanın yanına koymayın.	Nepřibližujte ruce při provozu ke kartáči.
<b>TR</b>	Kabloyu üstünüze doğru çekmeyin.	Çiplik ateş yanında kullanmayın.	Ateş kaynaklarının yakınında kullanmayın.	Kablonun üstüne basmayın.	Su veya diper sıvıları çekmeyin.	Yanan objeleri.	Makine çalışır durumda iken elinizi firçanın yanına koymayın.	Makine çalışır durumda iken elinizi firçanın yanına koymayın.
<b>SL</b>	Ne vlecite kabla.	Ne uporabljajte v bližini odprtega ognja.	Ne uporabljajte v bližini virov topote.	Ne vozite čez kabel.	Ne sesajte vode ali drugih tekočin.	Ne sesajte gorečih predmetov.	Ne uporabljajte na stopnicah nad vami.	Ne segajte z roko pred krtačo, ko je sesalnik prizgan.
<b>GR</b>	Μη τραβάτε το σύρμα.	Μη τη χρησιμοποιείτε κοντά σε φλόγες.	Μη τη χρησιμοποιείτε πλησίον πηγών θερμοτητάς.	Μη τη χρησιμοποιείτε πάνω από σύρματα.	Μη μαζεύετε νερό ή υγρά.	Μη τη χρησιμοποιείτε σε σκαλιά που είναι πιο ψηλά από σας.	Μη βάζετε τα χέρια σας κοντά στη φρούσα στανη η μηχανή βρίσκεται σε χρήση.	JNJ 12130 PN08898-03-01 05.04.05